


LLAVE DIGITAL GUIA DE INVITADOS

01

Configurar una Llave Digital Compartida

CONFIGURAR UNA LLAVE DIGITAL COMPARTIDA

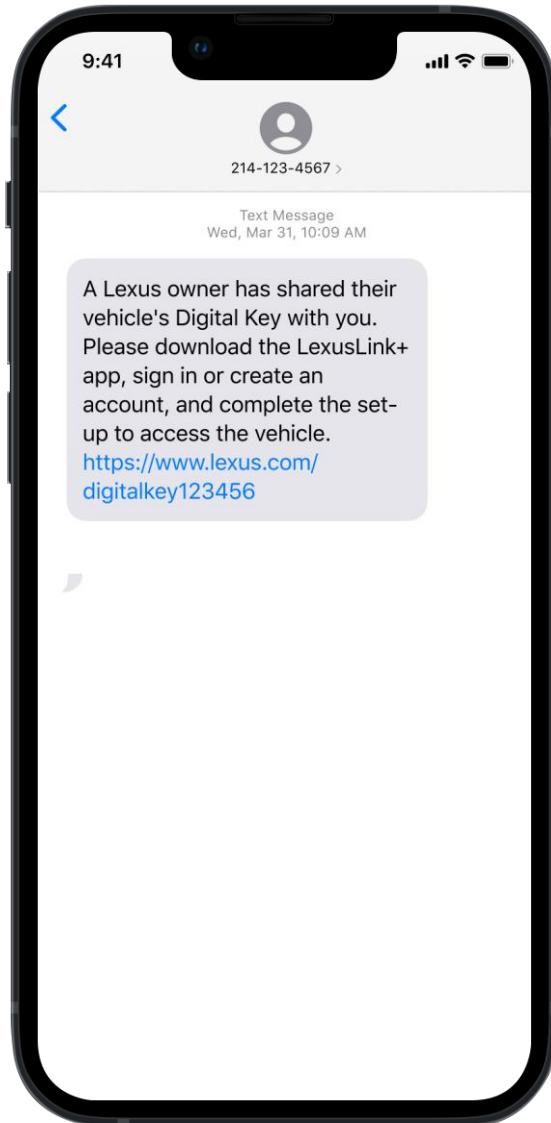


PASO 1

Como condición previa:

- * Invitación de Llave Digital enviada por el propietario de la Llave Digital
- * El invitado recibe un SMS
- * Se proporciona un enlace e instrucciones sobre los pasos iniciales para configurar la Llave Digital.

Descargo de responsabilidad: la función de arranque del motor de la Llave Digital inteligente no funcionará si su vehículo está equipado con un dispositivo inmovilizador adicional y si la llave inmovilizadora no está presente dentro del vehículo.

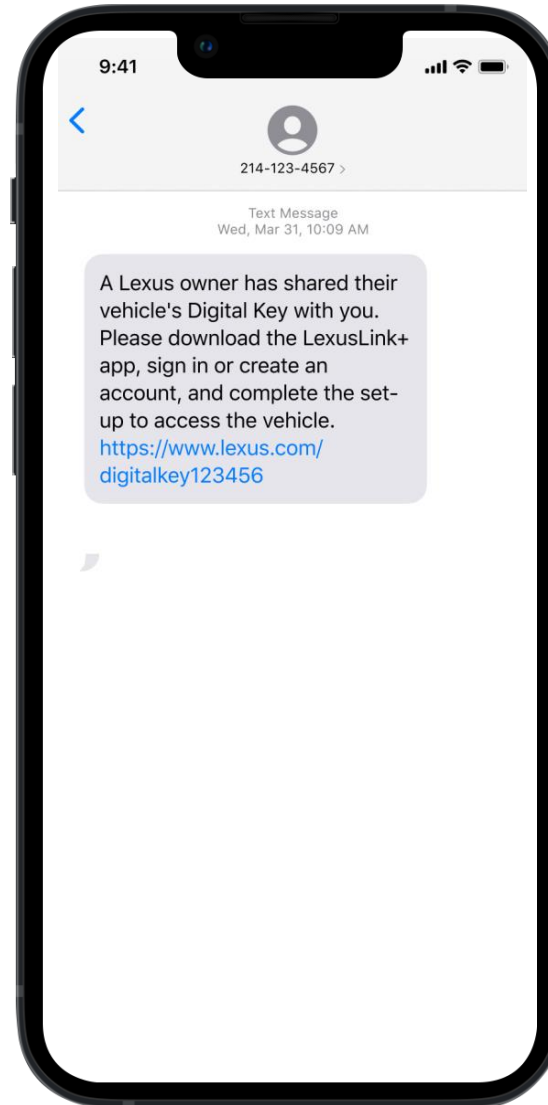

PASO 2


Se requiere una cuenta activa de la aplicación Lexus Link+ para compartir una Llave Digital.

Al hacer clic en el enlace enviado por SMS, el invitado es dirigido a la aplicación Lexus Link+.

Si no tienen la aplicación Lexus Link+ con una cuenta activa, se redirige a la tienda de aplicaciones.

CONFIGURAR UNA LLAVE DIGITAL COMPARTIDA

PASO ADICIONAL PARA USUARIOS SIN LA APLICACIÓN MYTOYOTA Y/O UNA CUENTA VÁLIDA

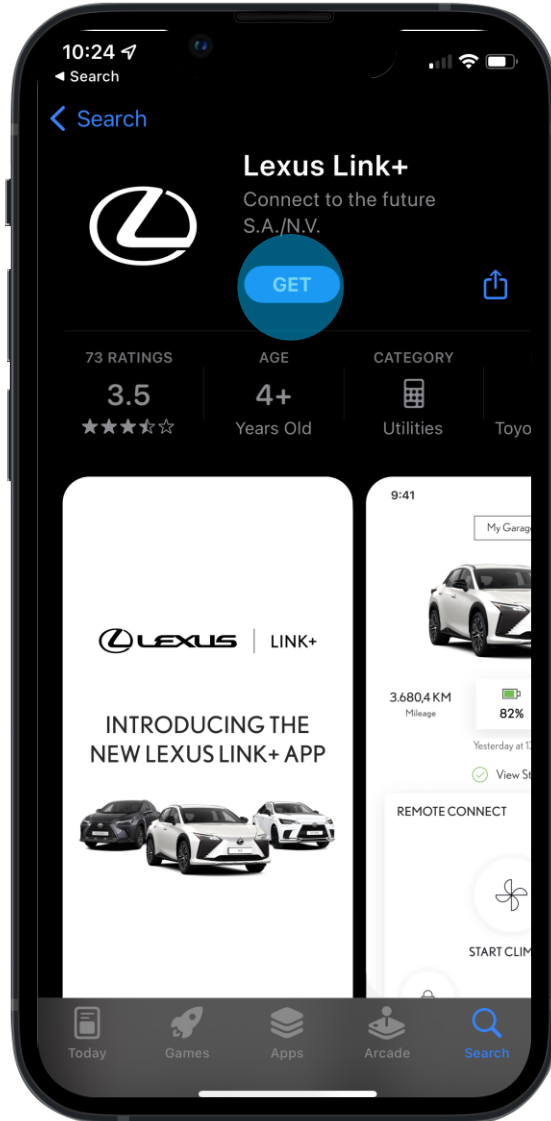

PASO 3

El invitado es redirigido al Lexus Link+, en la tienda de aplicaciones




PASO 4

Una vez instalada, pueden abrir la aplicación Lexus Link+ y crear una cuenta.

Tenga en cuenta que es necesario aceptar los Términos de Uso para completar la creación de la cuenta de Lexus.


CONFIGURAR UNA LLAVE DIGITAL COMPARTIDA

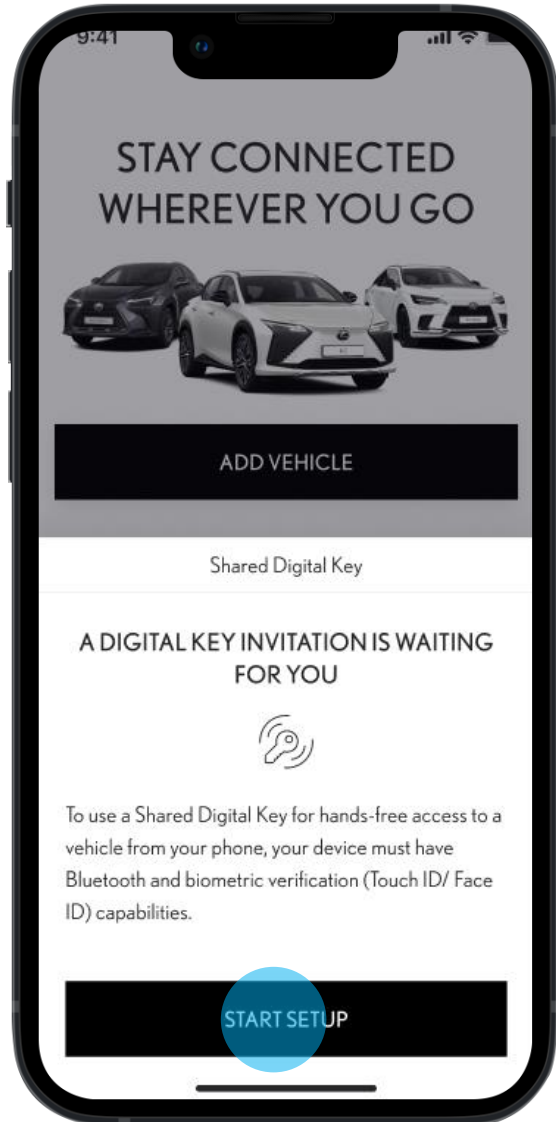

PASO 5

Una vez iniciada la sesión, mediante el enlace de la invitación por SMS.

Se solicita al invitado que verifique Bluetooth, datos biométricos y número de teléfono.

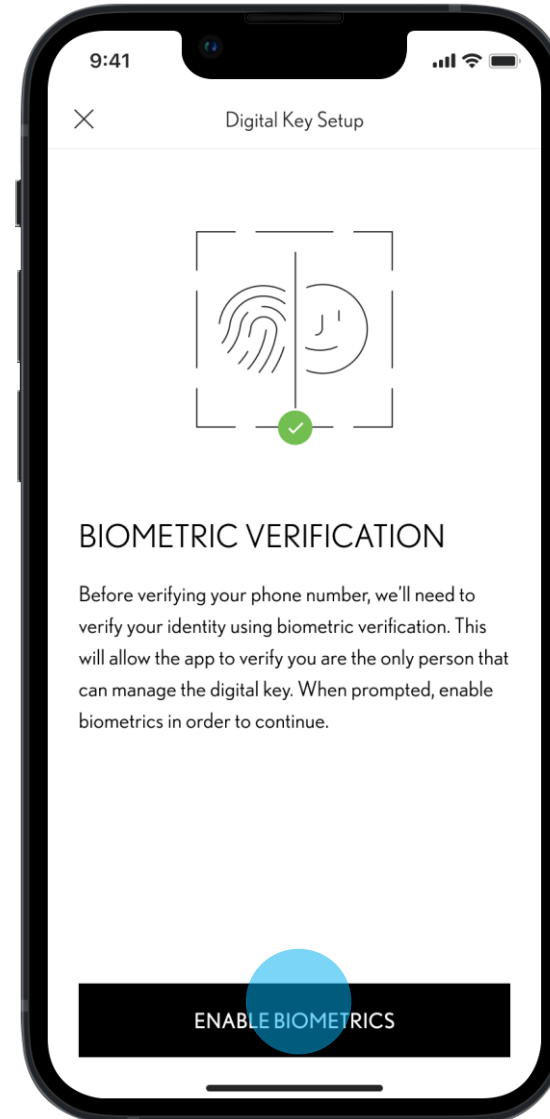


PASO 6

Ahora se informa al invitado que se requiere verificación biométrica.

En caso de que la verificación biométrica no esté habilitada, el usuario es redirigido a la configuración del teléfono inteligente relacionada.

NOTA: En el estado de la aplicación no se ha estado ejecutando en las últimas 48 horas.

CONFIGURAR UNA LLAVE DIGITAL COMPARTIDA

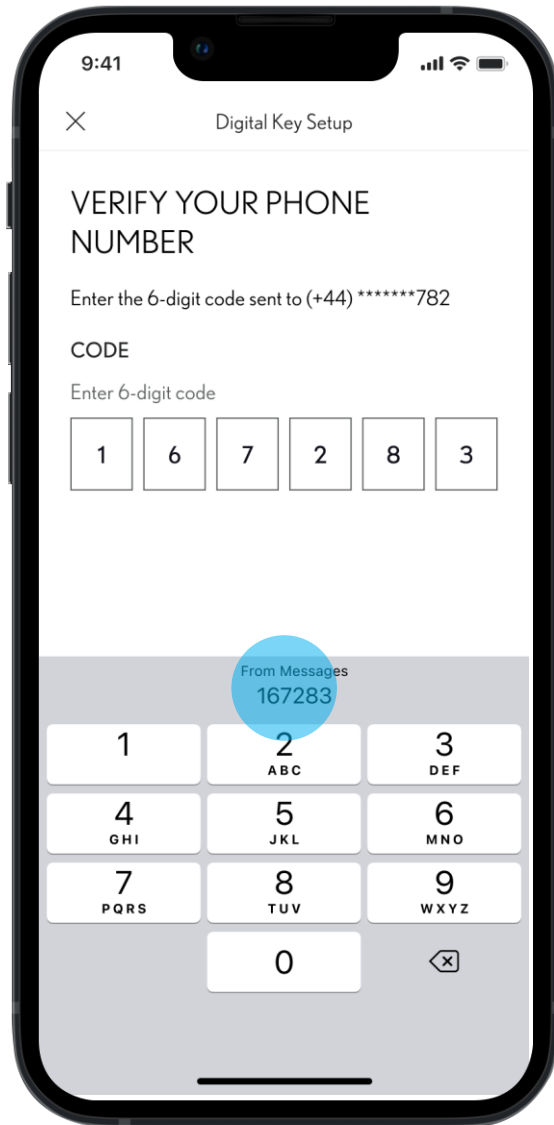


PASO 7

Ahora se solicita al conductor invitado que verifique su número de teléfono ingresando un código de 6 dígitos.

El código se envía vía SMS al número ya existente, para este vehículo, en la base de datos.


Nota: la confirmación del número de teléfono por SMS solo es necesaria si la cuenta invitada aún no ha sido verificada.

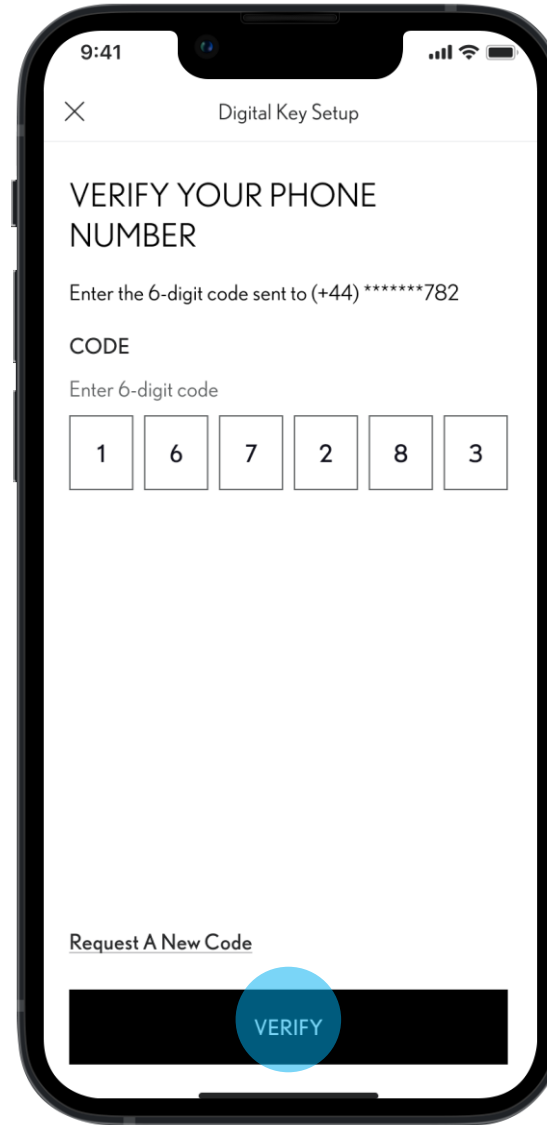

PASO 8

Una vez ingresado el código de 6 dígitos, al tocar Continuar comienza el proceso de verificación del número.


CONFIGURAR UNA LLAVE DIGITAL COMPARTIDA

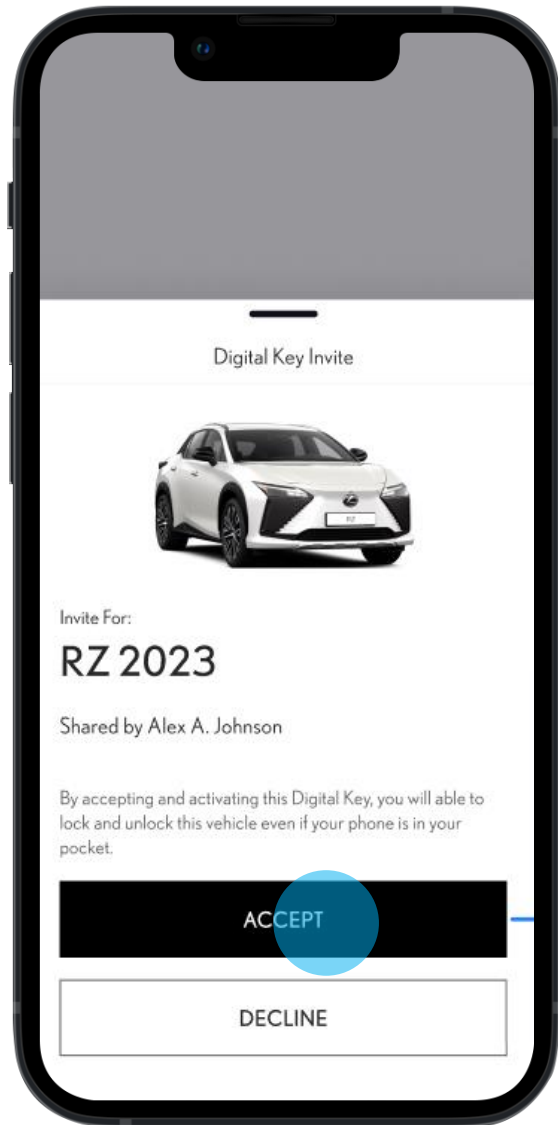

PASO 10

A continuación, el invitado puede optar por aceptar o rechazar la invitación.


En cualquier caso, se actualiza la sección para administrar la Llave Digital del propietario.

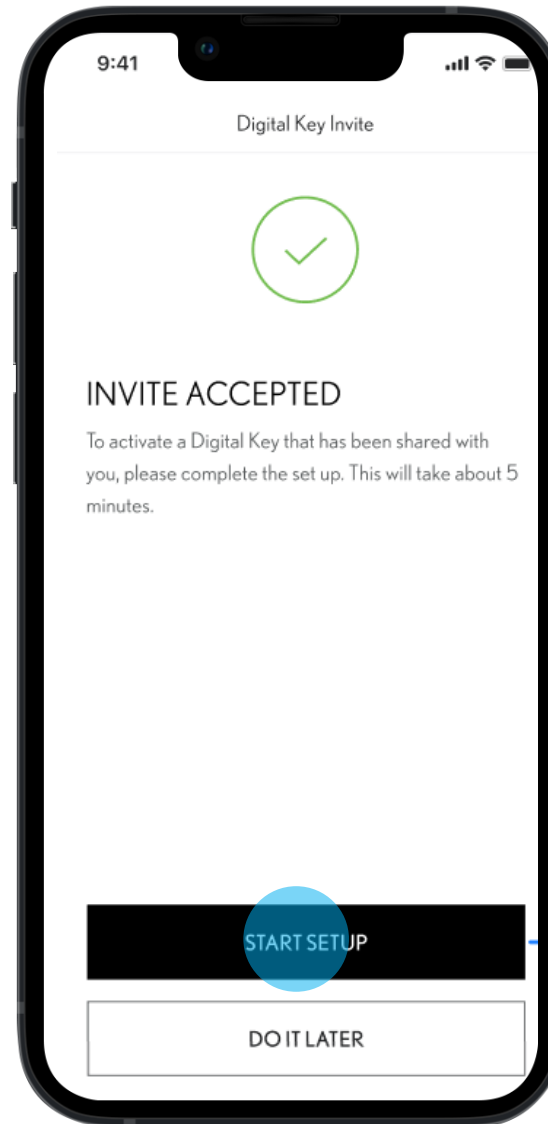

PASO 11

Una vez aceptado, el invitado puede pasar al proceso de configuración o tocar la pestaña Hacerlo más tarde.

CONFIGURAR UNA LLAVE DIGITAL COMPARTIDA



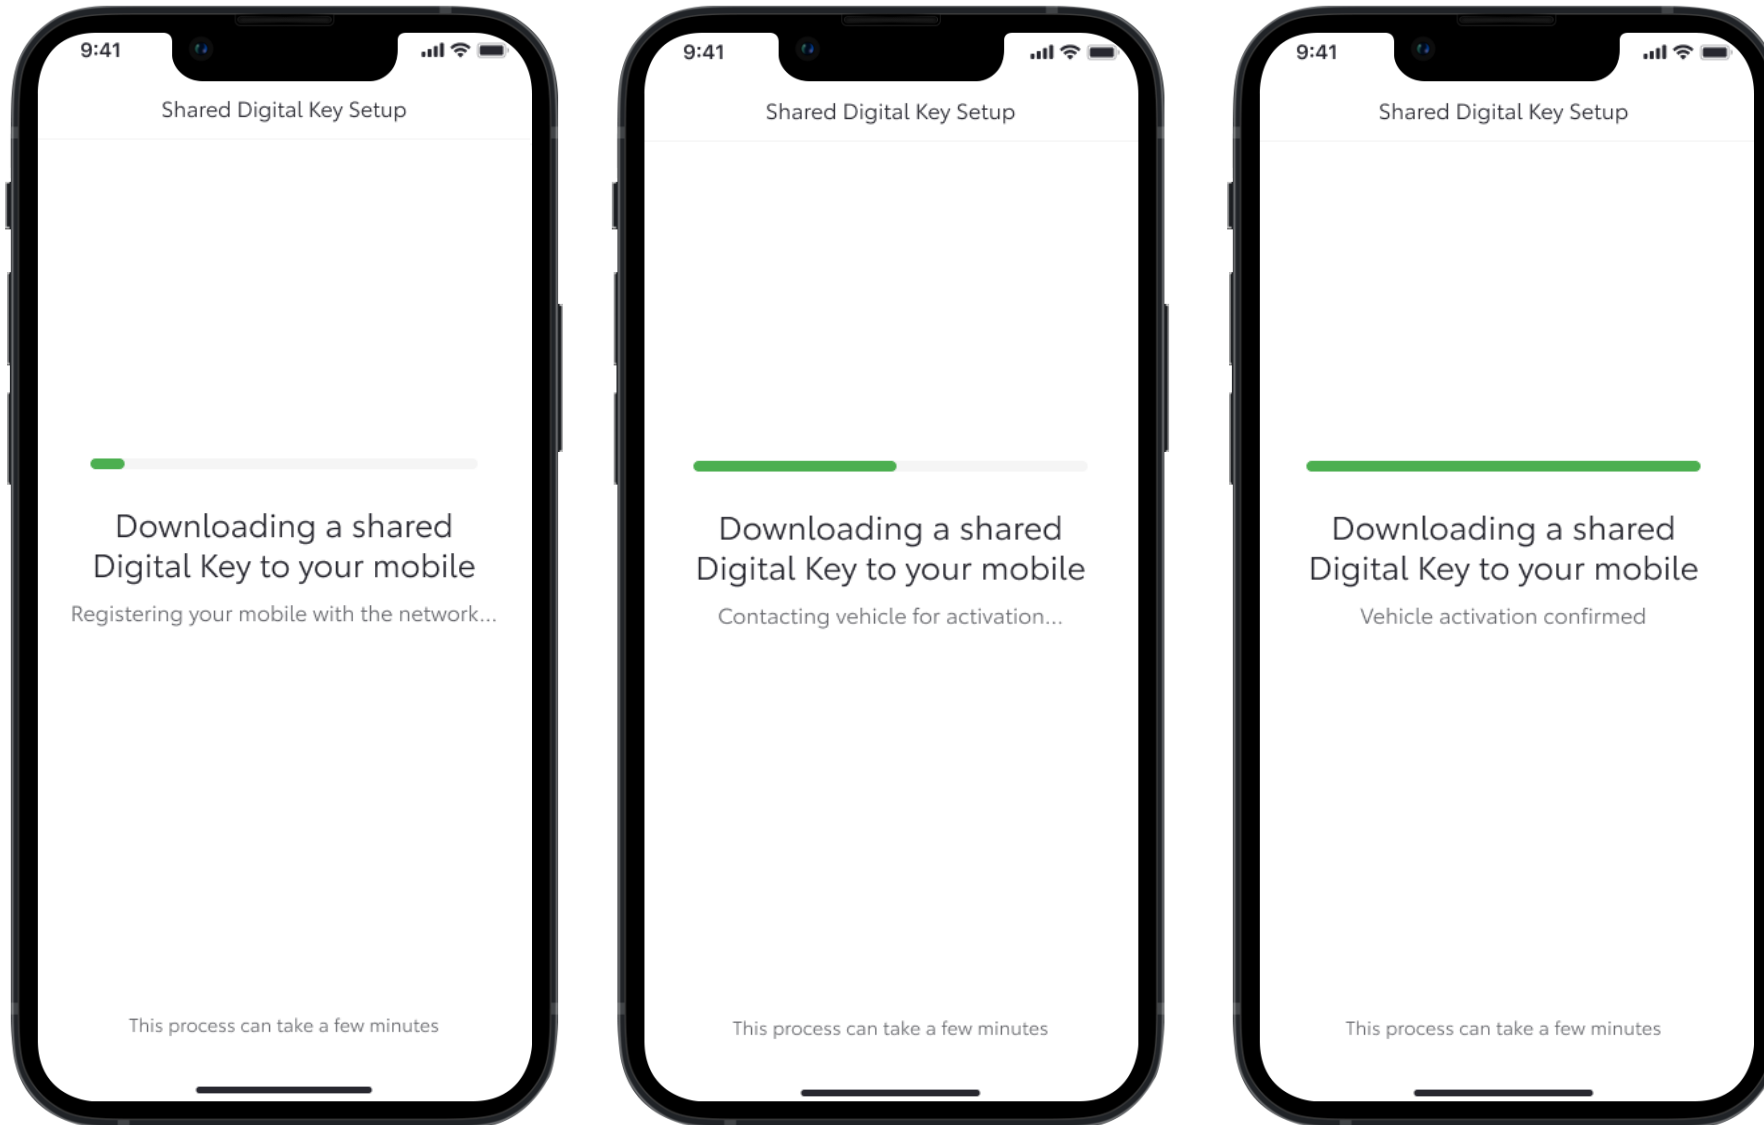


PASO 13

Una vez verificada, la Llave Digital comienza a descargarse en el teléfono del invitado.

Una barra de progreso muestra el estado de la descarga.

CONFIGURAR UNA LLAVE DIGITAL COMPARTIDA

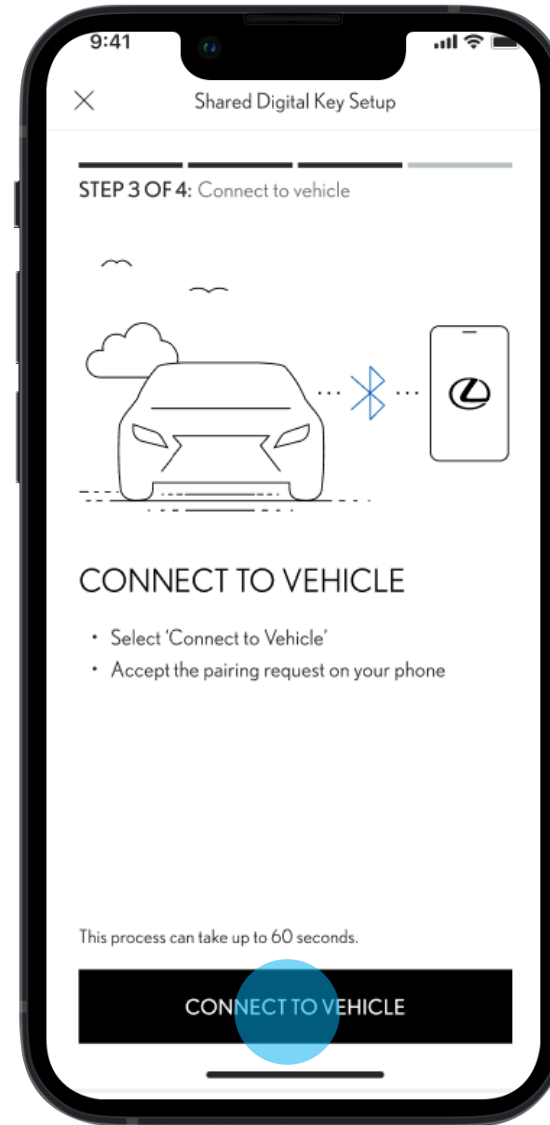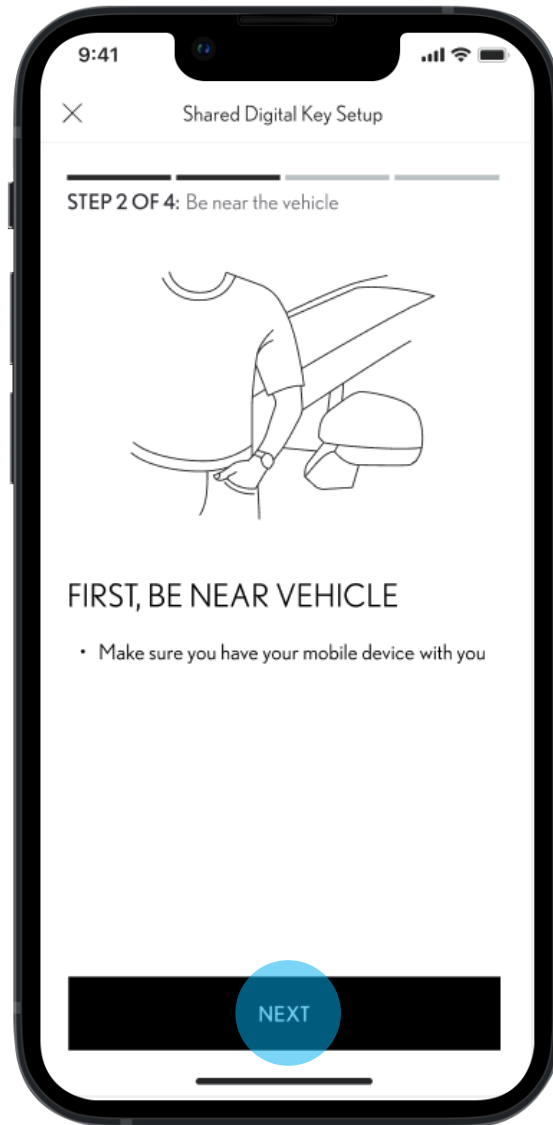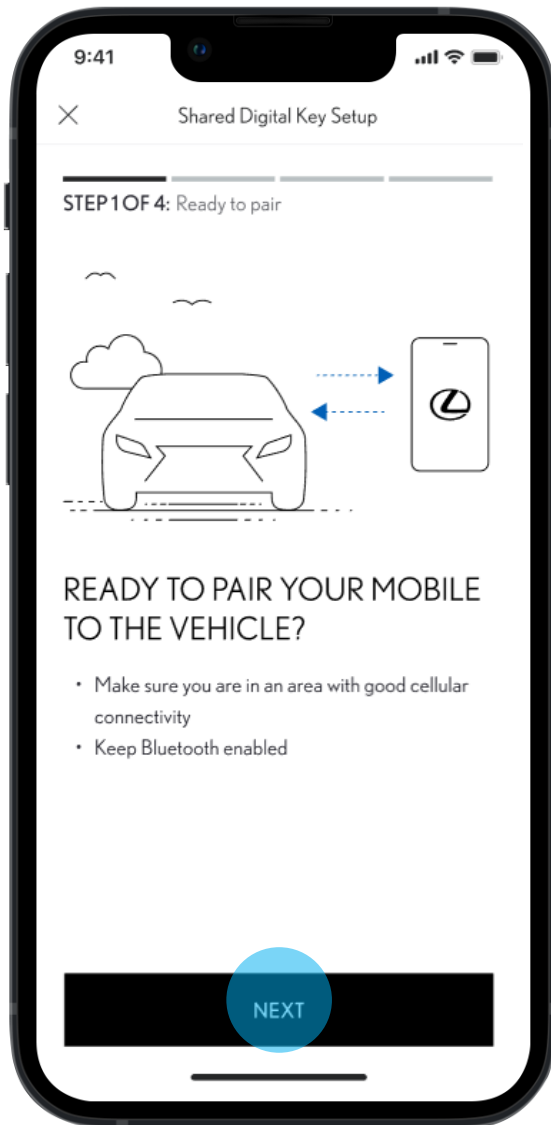


PASO 14

Bluetooth ahora comenzará a emparejarse con tu dispositivo y el vehículo.

Asegúrate de estar cerca del vehículo con el Bluetooth de tu móvil habilitado y una señal cobertura fuerte antes de iniciar el emparejamiento.

Tenga en cuenta que el emparejamiento Bluetooth para la Llave Digital es diferente al establecimiento de una conexión Bluetooth con la pantalla multimedia del vehículo.

CONFIGURAR UNA LLAVE DIGITAL COMPARTIDA

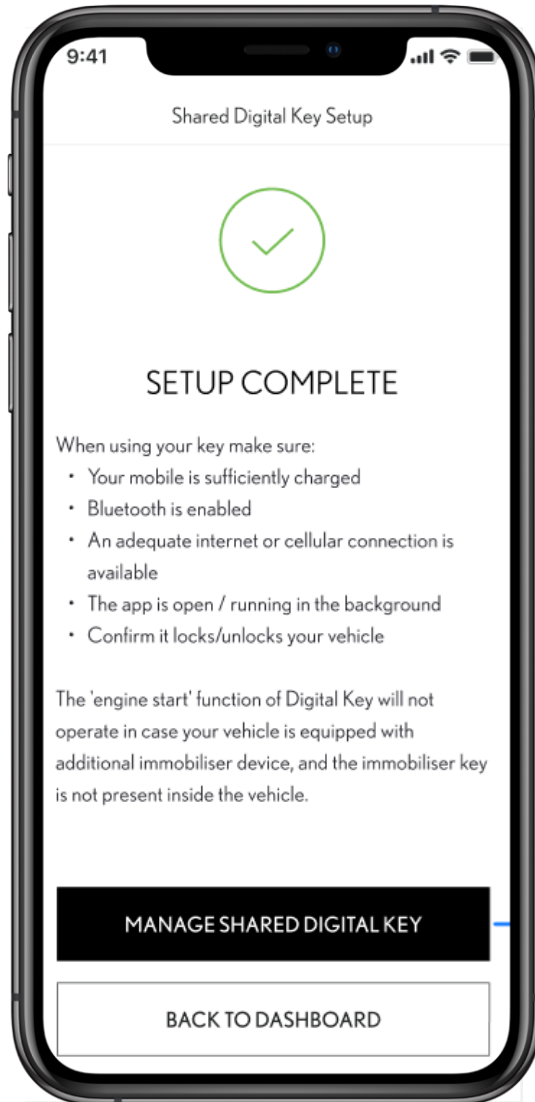


PASO 14

Una vez completado, aparecerá una lista de recomendaciones sobre cómo usar la Llave Digital.


El nuevo propietario de la Llave Digital compartida ahora puede elegir entre volver al panel principal o administrar tu nueva Llave Digital.

CONFIGURAR UNA LLAVE DIGITAL COMPARTIDA

Panel de control sin configuración de invitación con Llave Digital


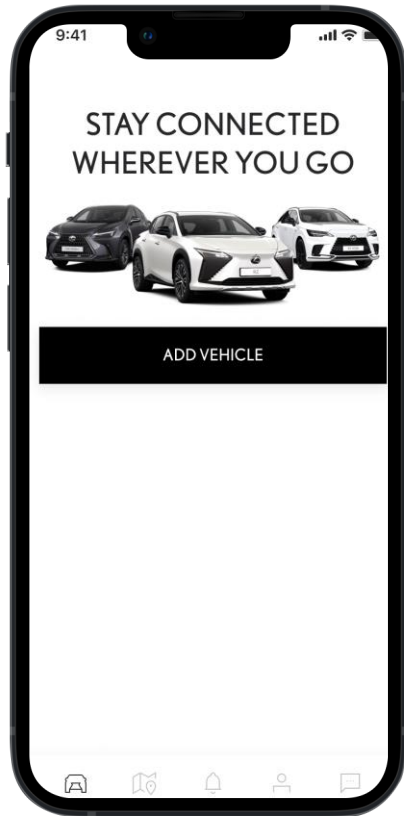


Panel del Control de la aplicación Lexus Link+ sin vehículo vinculado

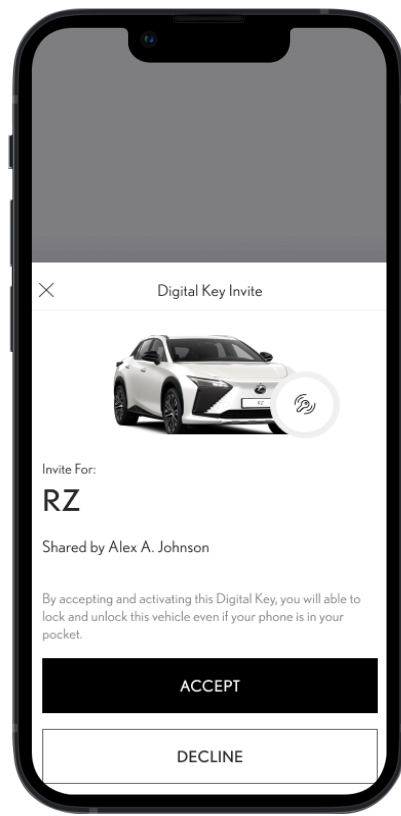

Panel de Control de la aplicación Lexus Link+ una vez recibida la invitación a la Llave Digital

Panel de control con configuración de Llave Digital compartida completa

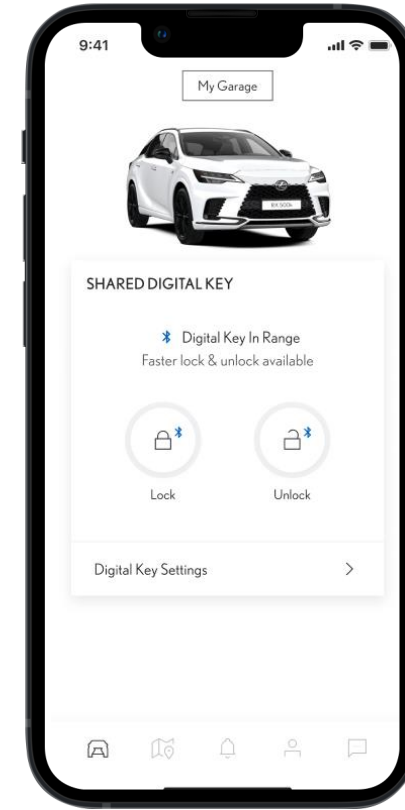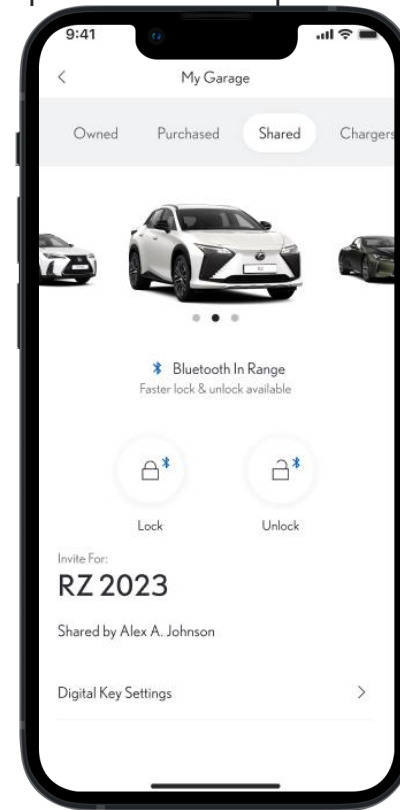


- Se muestra la información de la Llave Digital para el bloqueo/desbloqueo activo:
- Si Bluetooth está dentro del alcance (el logotipo de Bluetooth es azul), el bloqueo/desbloqueo activo funciona a través de una Llave Digital
- Si Bluetooth NO está dentro del alcance (el logotipo de Bluetooth es gris), el bloqueo/desbloqueo activo no se activará
- Los invitados tienen la posibilidad de gestionar su propia Llave Digital accediendo a la sección de Ajustes

02

Eliminar una Llave Digital Compartida

ELIMINAR UNA LLAVE DIGITAL COMPARTIDA

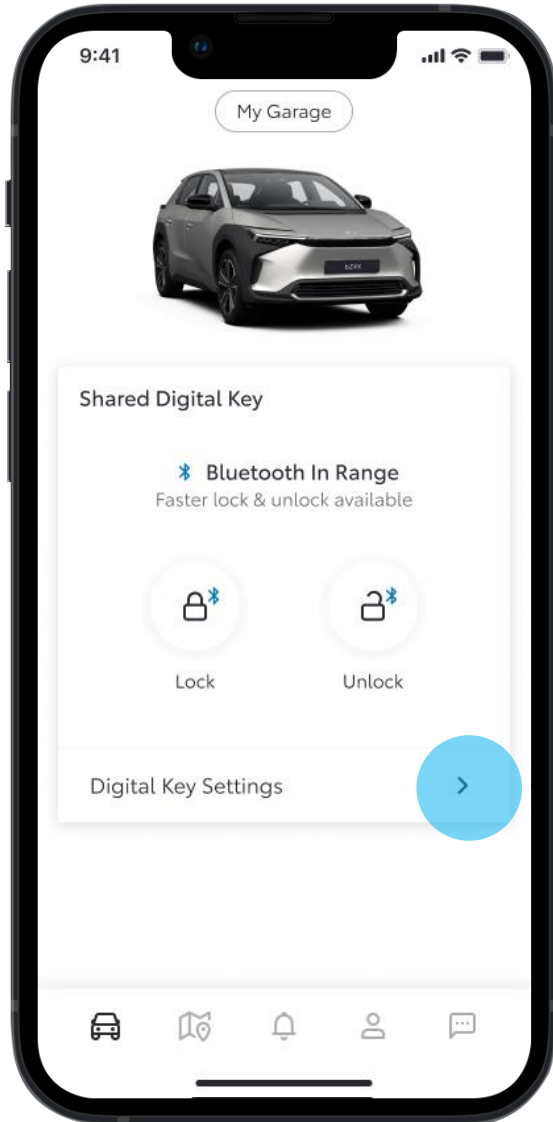


PASO 1

Dentro del Panel de Control de la aplicación Lexus Link+, los usuarios de Llaves Digitales Compartidas pueden ver cuándo su Llave Digital está activa.

Cuando Bluetooth está dentro del alcance del vehículo, se muestra el logotipo azul de Bluetooth, Bloquear/Desbloquear.

Debajo de esto, los titulares de Llaves Digitales compartidas pueden administrar sus funciones y servicios de Llave Digital, tocando Configuración de Llave Digital


También se puede acceder desde la sección Mi Garaje

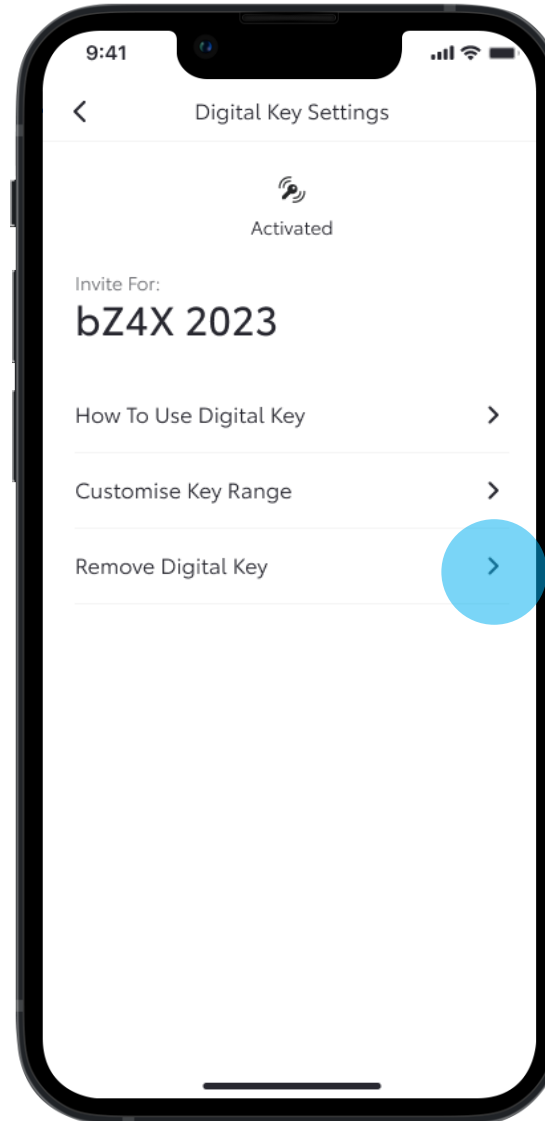

PASO 2

Dentro de la configuración de Llave Digital, los titulares de Llaves Digitales compartidas pueden eliminar su propia Llave Digital.

ELIMINAR UNA LLAVE DIGITAL COMPARTIDA

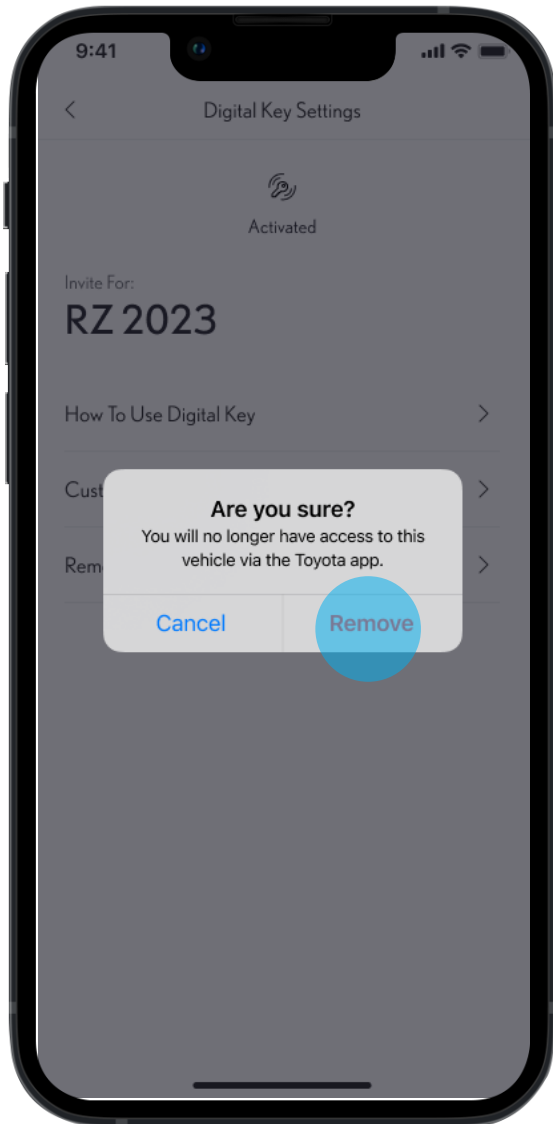

PASO 3

A continuación, se envía una solicitud para confirmar la intención de eliminar su Llave Digital y estar cerca del vehículo.




PASO 4

A continuación, la Llave Digital se elimina del Panel de Control de la aplicación Lexus Link+ una vez que se completa el proceso de eliminación.

03

Personalizar Rango de Llave
(Calibración)


PERSONALIZAR RANGO DE LLAVE

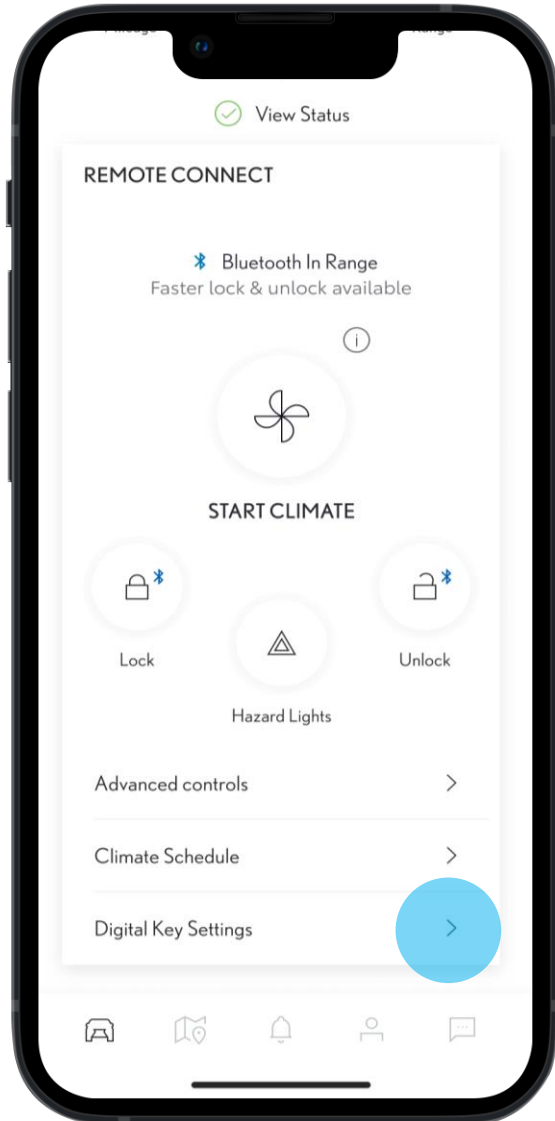

Si el conductor (Propietario o Invitado) cree que su Llave Digital no se detecta de manera efectiva, ya sea fuera o dentro del vehículo, tiene la opción de personalizar el rango de detección de la llave.

PASO 1


En la pantalla principal, el conductor se desplaza hacia abajo hasta Configuración de Llave Digital.

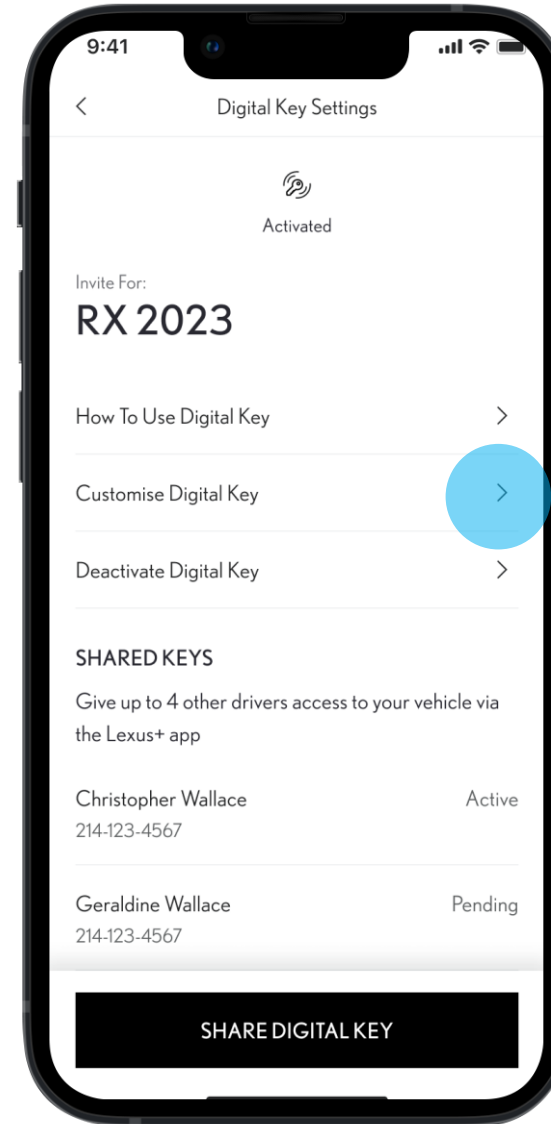

PASO 2


Selecciona Personalizar Rango de Llave.

PERSONALIZAR RANGO DE LLAVE

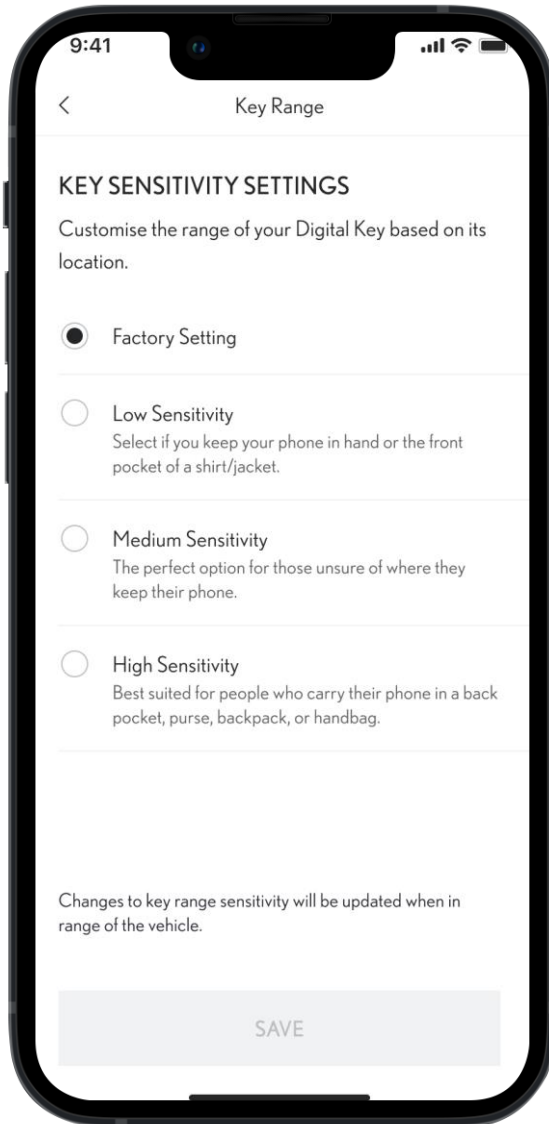

La Llave Digital ya tiene configuraciones de fábrica que deberían adaptarse a la mayoría de los conductores. Lo que podría afectar la detección es cómo su propietario lleva el teléfono inteligente. ¿Está en un bolsillo trasero? ¿En un bolso? ¿O simplemente lo lleva en la mano?


El conductor podrá elegir entre tres niveles de sensibilidad diferentes en función de sus hábitos personales.

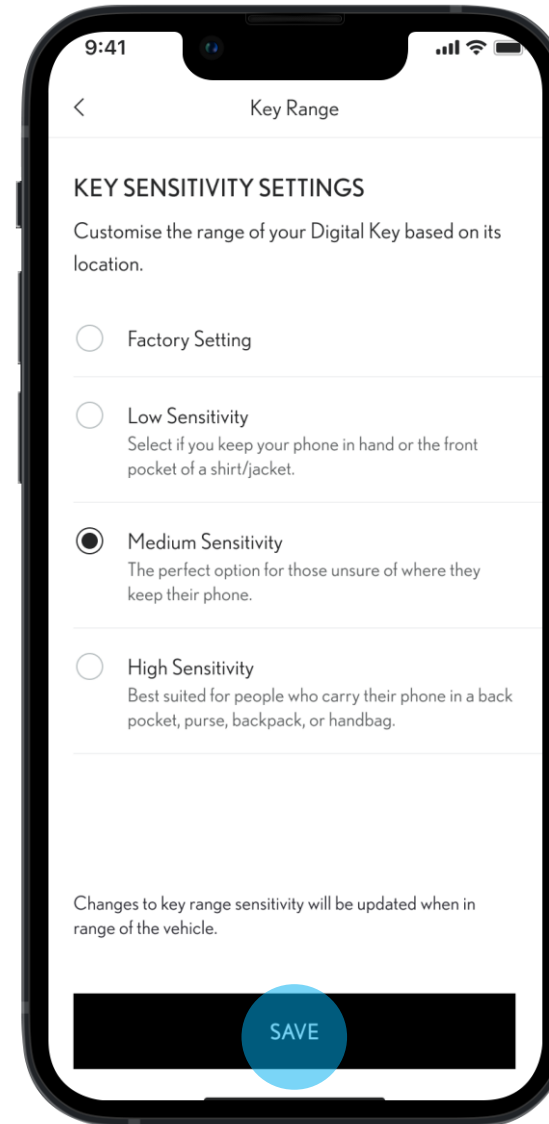

PASO 3

El conductor selecciona el nivel de sensibilidad y lo guarda.

PERSONALIZAR RANGO DE LLAVE

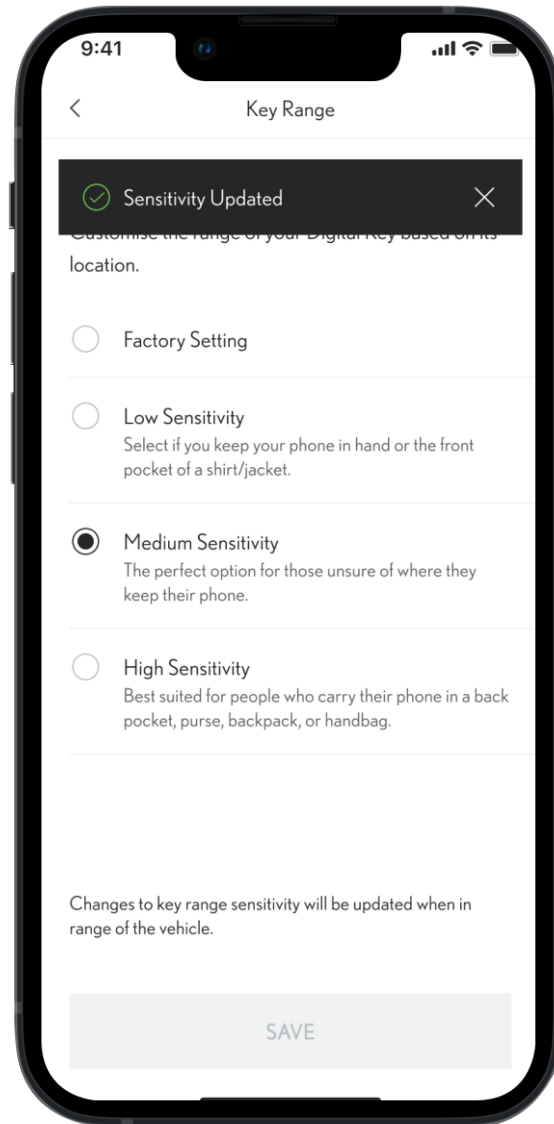


PASO 4

Todo listo, sensibilidad actualizada.

Nota importante: Para que se aplique el cambio de sensibilidad, el usuario debe reiniciar la aplicación.

DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD DISPONIBLES RELACIONADOS CON LA LLAVE DIGITAL

 Por favor, asegúrate de incluirlo en tus activos locales al lanzar esta nueva función

- Se espera la introducción de la Llave Digital Inteligente en 2024.
- La disponibilidad de características y las especificaciones del vehículo pueden variar según los modelos, grados y según la disponibilidad del mercado. Consulte con su concesionario Toyota local para obtener información adicional.
- Al reclamar el derecho del vehículo, se eliminarán las Llaves Digitales del propietario y compartidas.
- La función de arranque del motor de la Llave Digital Inteligente no funcionará si su vehículo está equipado con un dispositivo inmovilizador adicional y si la llave inmovilizadora no está presente en el interior del vehículo.
- Las pantallas son solo para fines ilustrativos; No siempre pueden ser representativos del diseño final.
- Debido a los posibles límites con la antena del automóvil y la intensidad de la señal (especialmente si los obstáculos bloquean el camino), es posible que algunas funcionalidades no siempre funcionen como se espera. Siempre recomendamos llevar el teléfono en la mano para desbloquear y bloquear su vehículo y colocar tu teléfono inteligente en la consola central o en el cargador inalámbrico para arrancar el vehículo.
- Recomendamos tener la llave física disponible como respaldo siempre que sea posible.

