


# LLAVE DIGITAL GUIA DE PROPIETARIO

# 01.1

Servicios de Suscripción Llave Digital

# ACTIVAR SERVICIO DE LLAVE DIGITAL

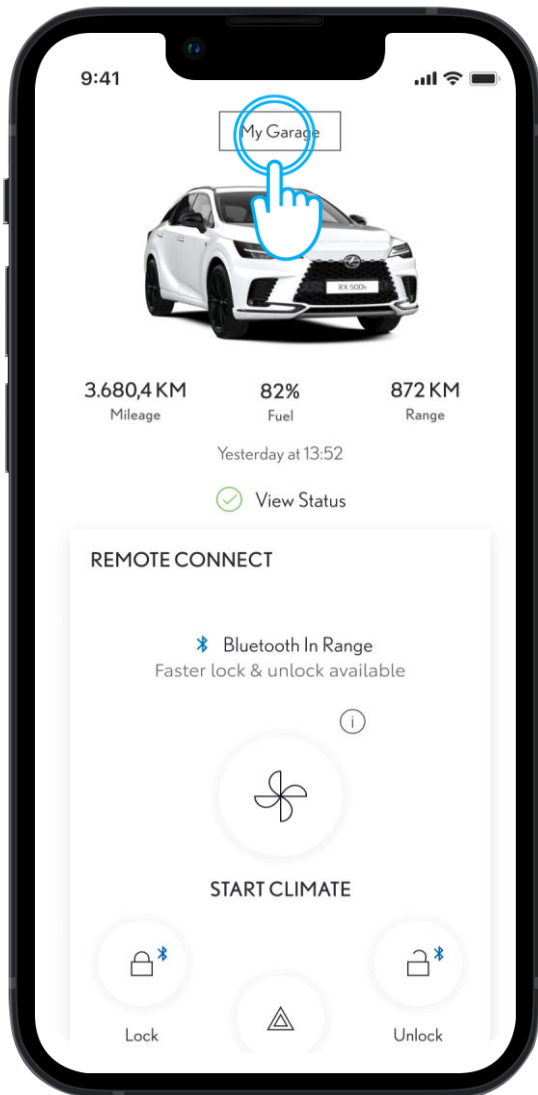


## PASO 1

Como condición previa\*, los propietarios deben tener:

Una cuenta creada de Lexus Link+ y aceptar los Términos de Uso

Tener activado los Servicios Estándar


En el panel principal, cuando los propietarios entren en "Mi Garaje", podrán ver los vehículos que poseen o comparten y los ajustes relacionados.

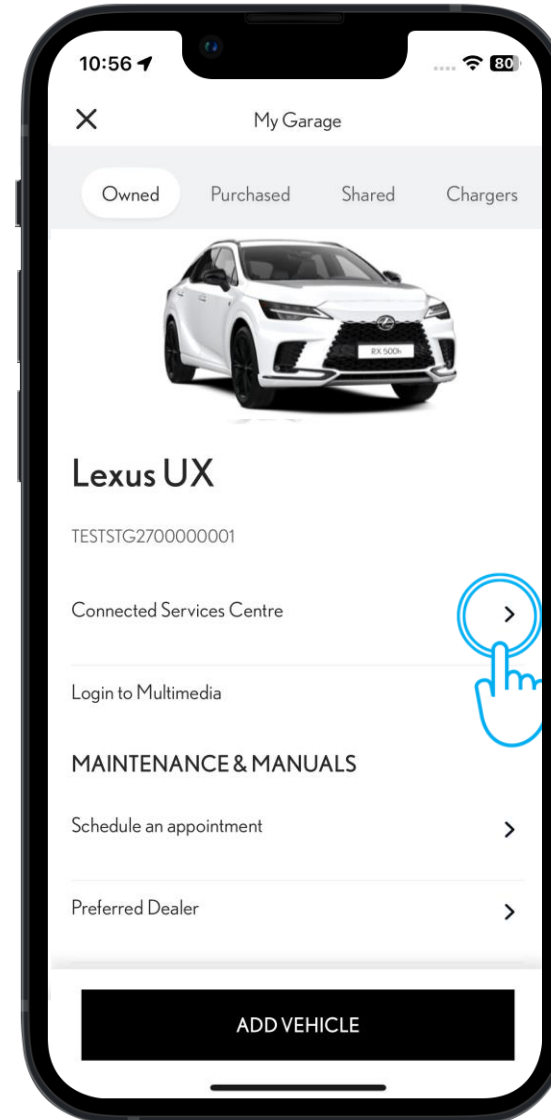

## PASO 2

Para gestionar el Servicio de Llave Digital, pueden acceder al "Centro de Servicios Conectados".


# ACTIVAR SERVICIO DE LLAVE DIGITAL

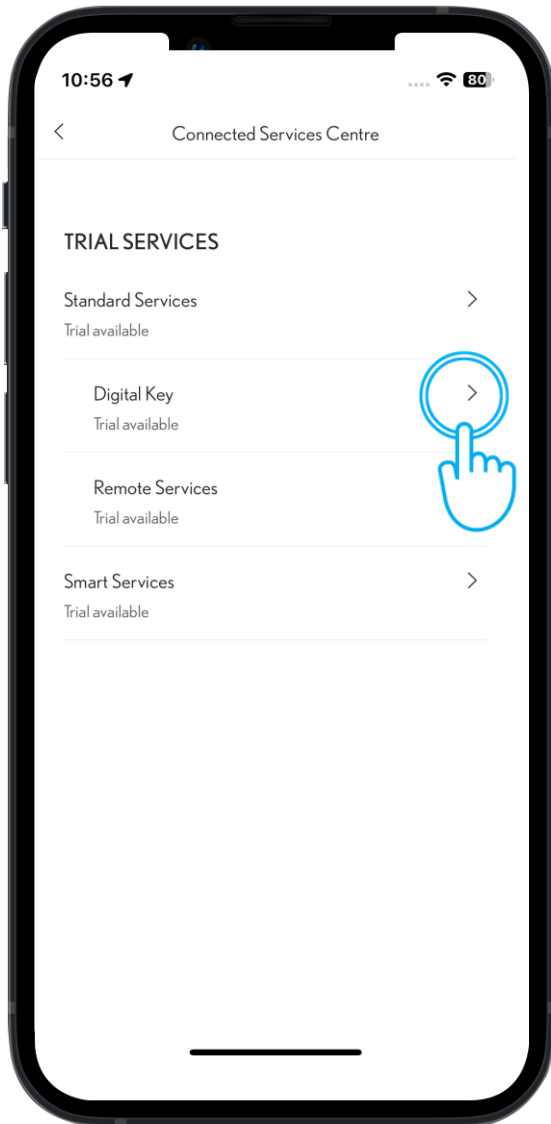

## PASO 3

Dentro de "Centro de Servicios Conectados", los propietarios podrán ver los Servicios Conectados que se pueden activar y la información detallada.

El Propietario puede obtener más detalles y activar el servicio de Llave Digital tocando el Servicio relacionado en la lista.

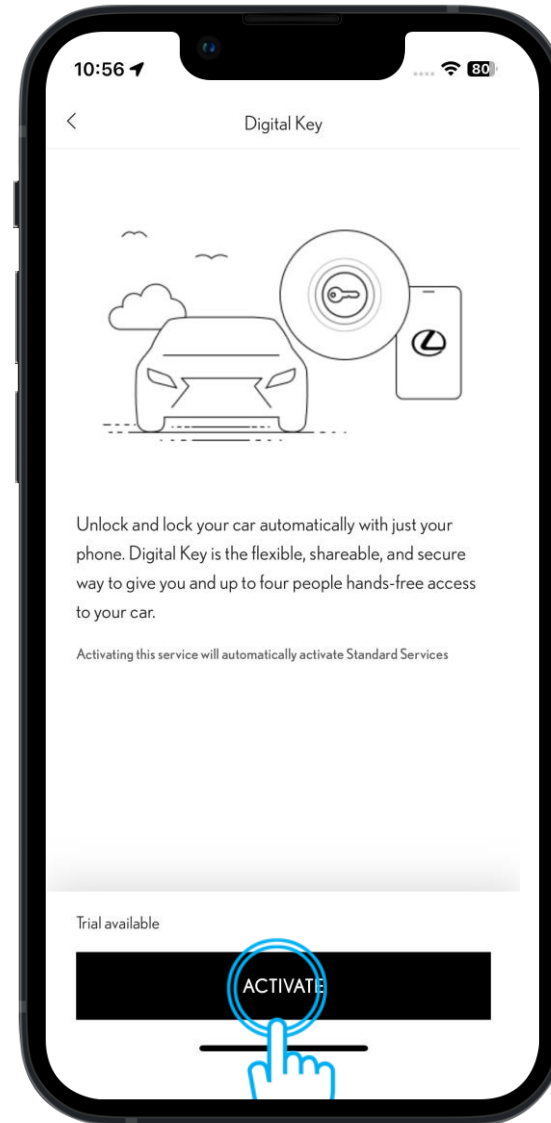


## PASO 4

Para activar el servicio de Llave Digital\*, los propietarios pueden pulsar en "Activar".


\*La activación del servicio de Llave Digital activará automáticamente los Servicios Estándar

# ACTIVAR SERVICIO DE LLAVE DIGITAL

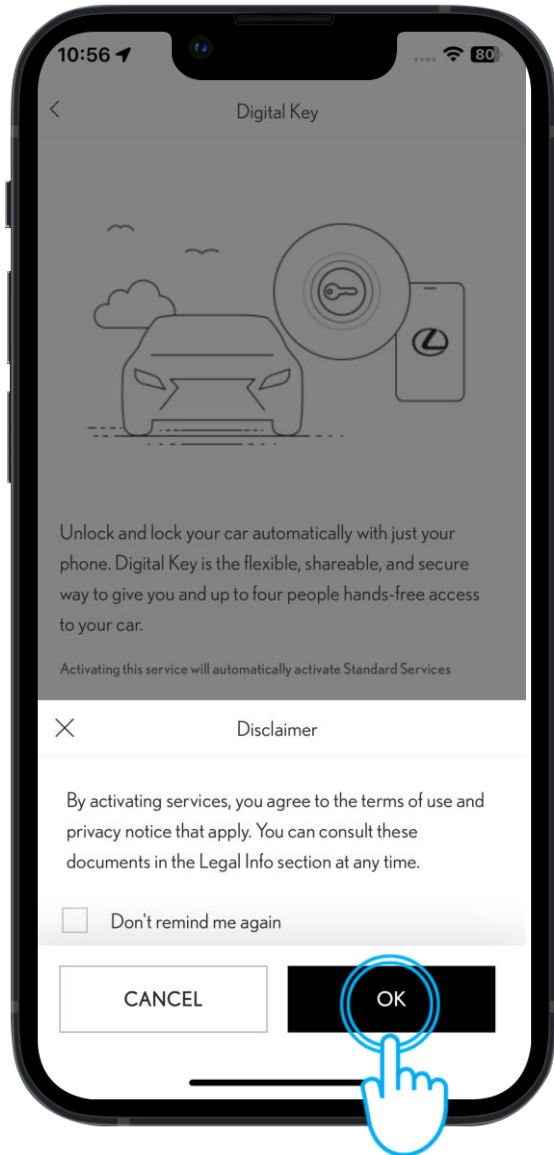

## PASO 5

Los propietarios deben confirmar su intención de activar el servicio de Llave Digital.

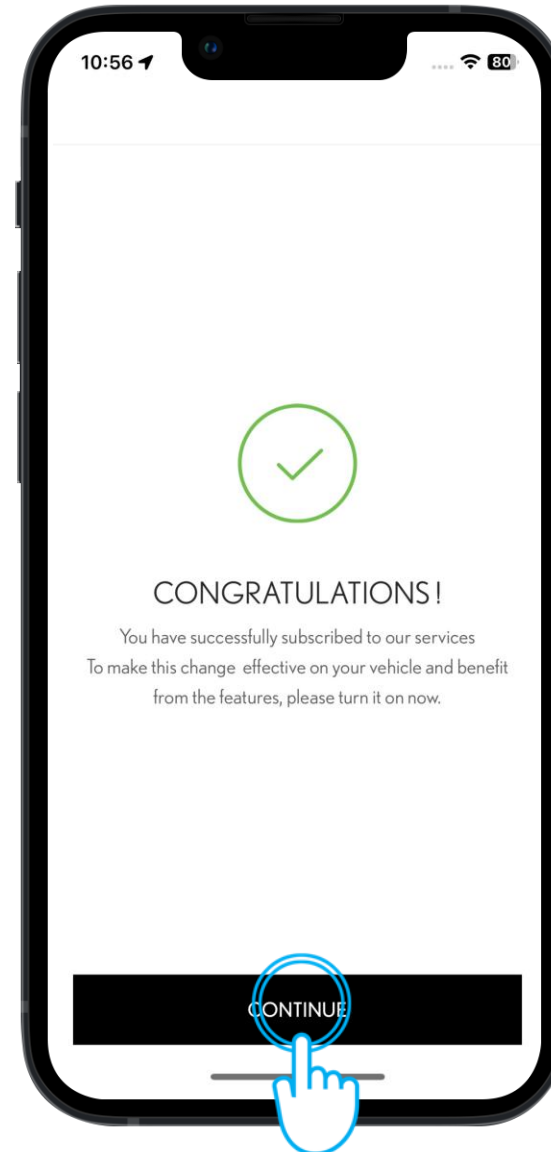


## PASO 6

Poco después, se informa de que se ha activado el servicio de Llave Digital.

# 01

Configurar Llave Digital del Propietario

# CONFIGURAR LLAVE DIGITAL DEL PROPIETARIO

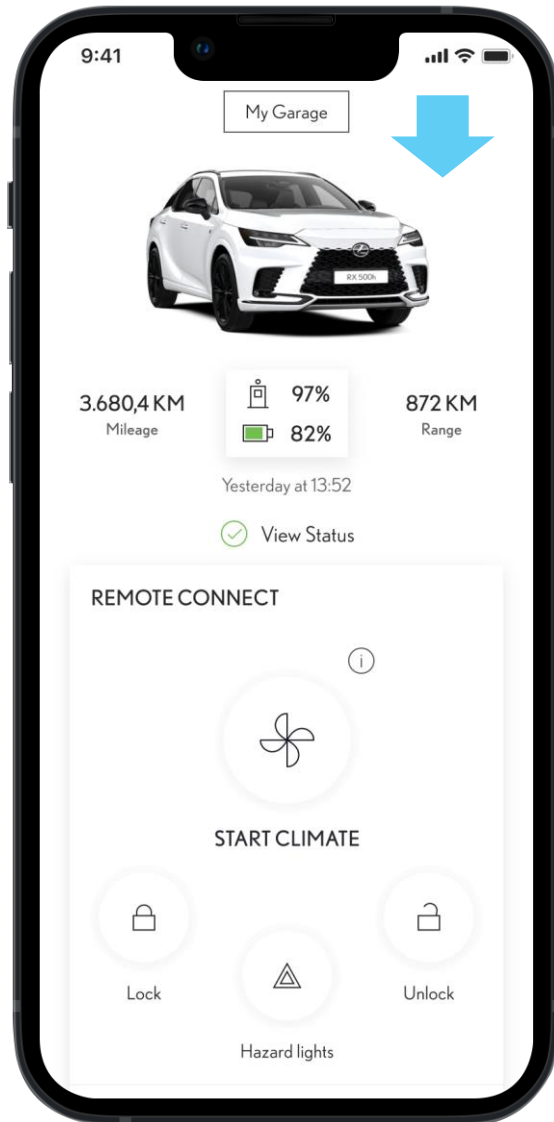


## PASO 1

Como condición previa\*, los propietarios deben tener:

- \* Crear una cuenta en Lexus Link+ y aceptar los Términos de Uso
- \* Tener activado los Servicios Estándar
- \* Estar suscrito a los servicios de la Llave Digital

A continuación, los titulares de cuentas pueden abrir la aplicación e iniciar sesión.


*Descargo de responsabilidad: la función de arranque del motor de la Llave Digital Inteligente no funcionará si tu vehículo está equipado con un dispositivo inmovilizador adicional y si la llave inmovilizadora no está presente dentro del vehículo.*

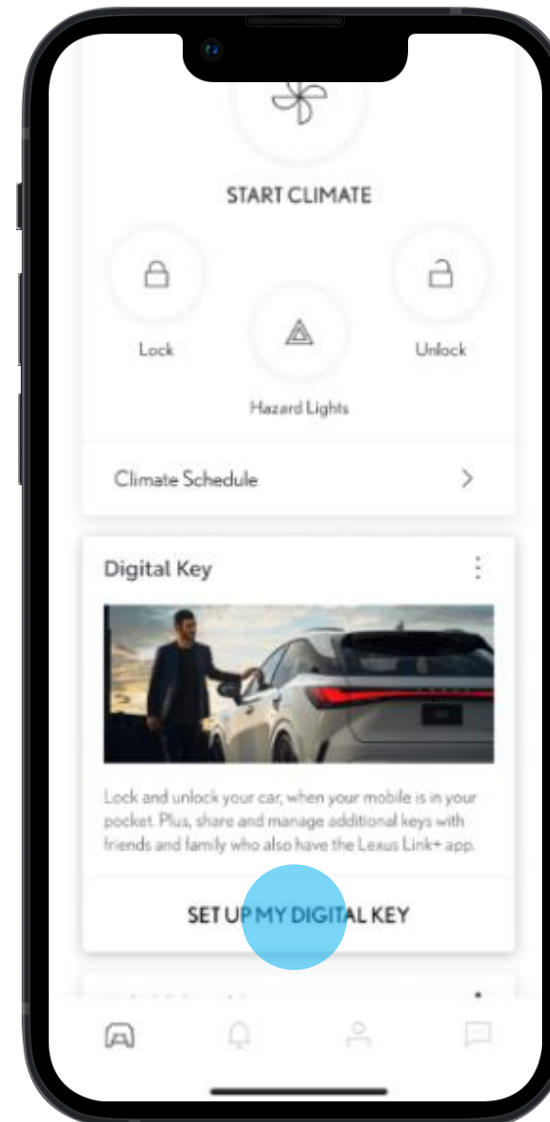

## PASO 2


Al desplazarse hacia abajo, se muestra la tarjeta de Llave Digital. Desde aquí, pueden iniciar el proceso de configuración.

# CONFIGURAR LLAVE DIGITAL DEL PROPIETARIO

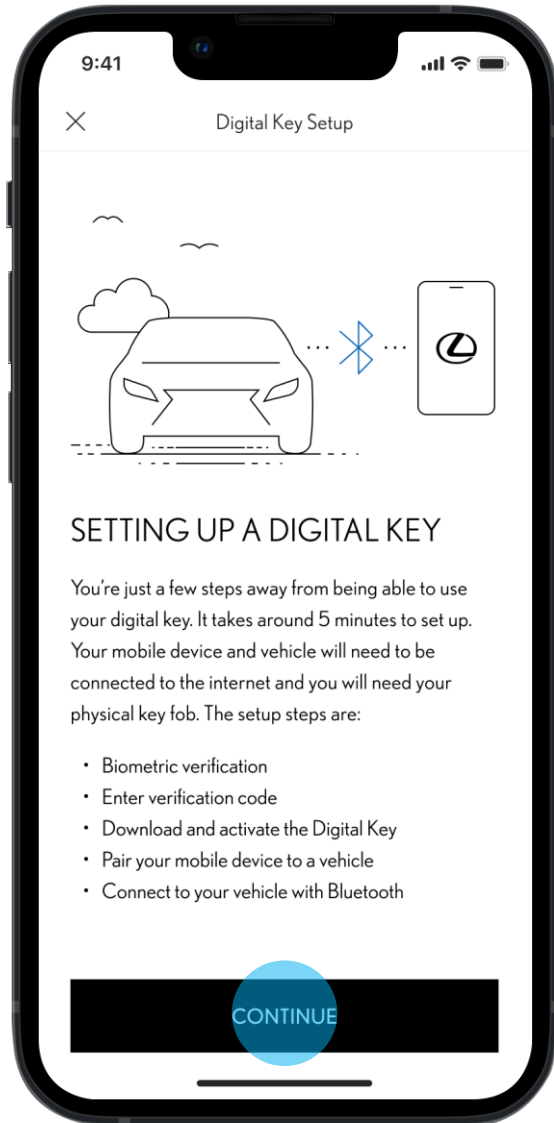

## PASO 3

Los propietarios ahora reciben instrucciones sobre cómo configurar la Llave Digital.

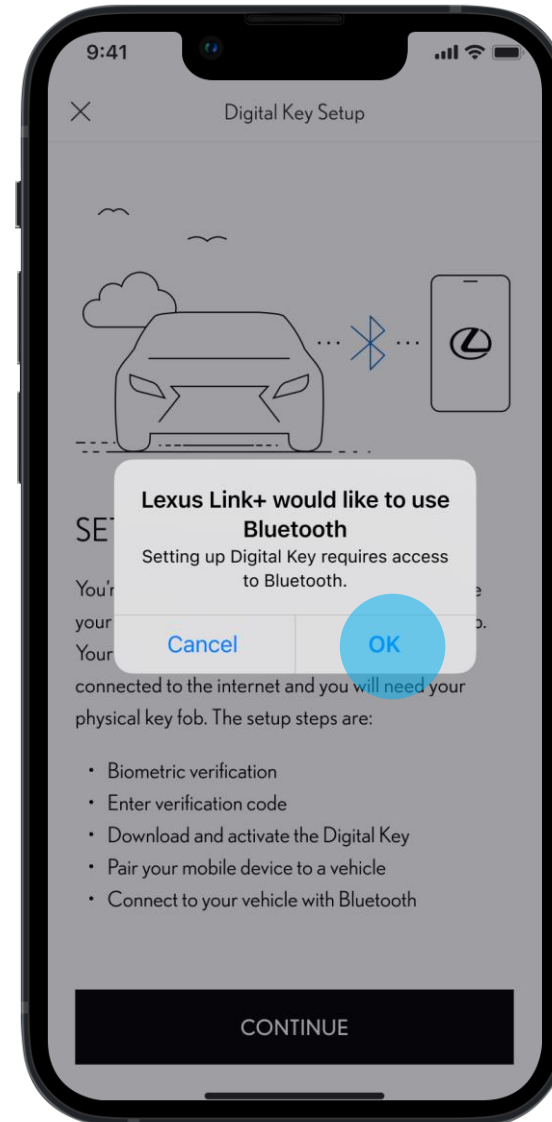


## PASO 4

Se envía una notificación al propietario solicitando la activación de Bluetooth en su móvil.

A continuación, el propietario tiene que seguir los pasos para habilitar la configuración en el teléfono inteligente.



# CONFIGURAR LLAVE DIGITAL DEL PROPIETARIO

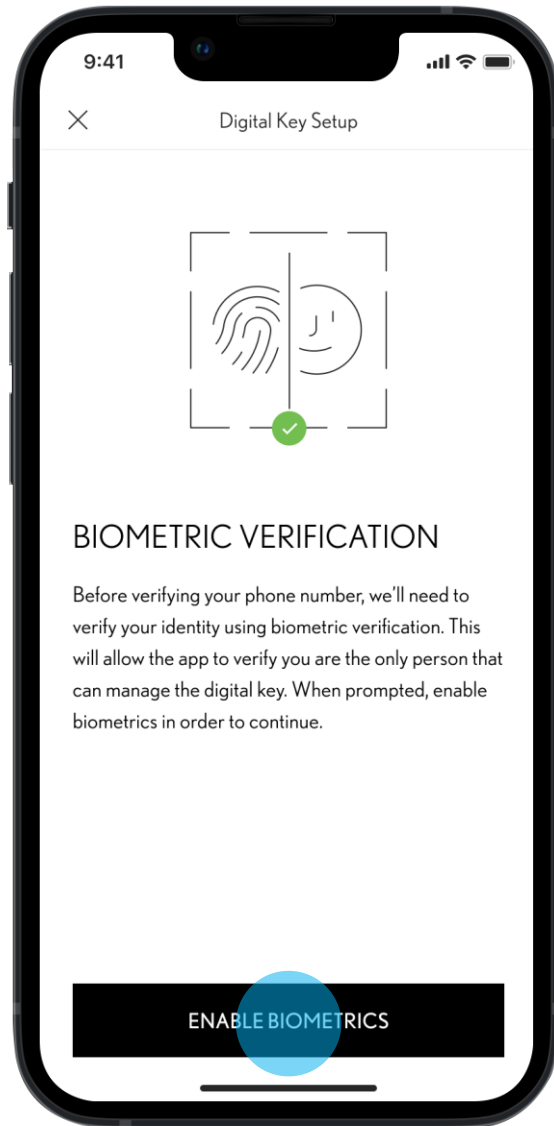


## PASO 5 y 6


En este punto, se informa al propietario que se puede utilizar la verificación biométrica.

Si aún no están activados, te redirigen a la configuración del teléfono inteligente relacionada.

**Nota: si la biometría no está configurada, después del paso 6 el usuario tendrá que volver a iniciar sesión y seguir los pasos para configurar la Llave Digital de nuevo.**

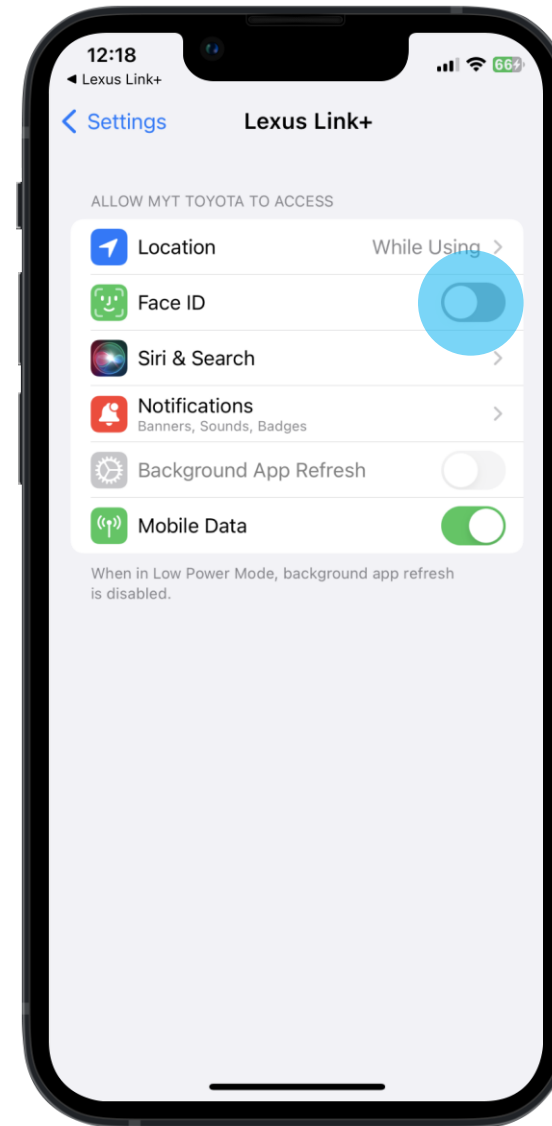


# CONFIGURAR LLAVE DIGITAL DEL PROPIETARIO

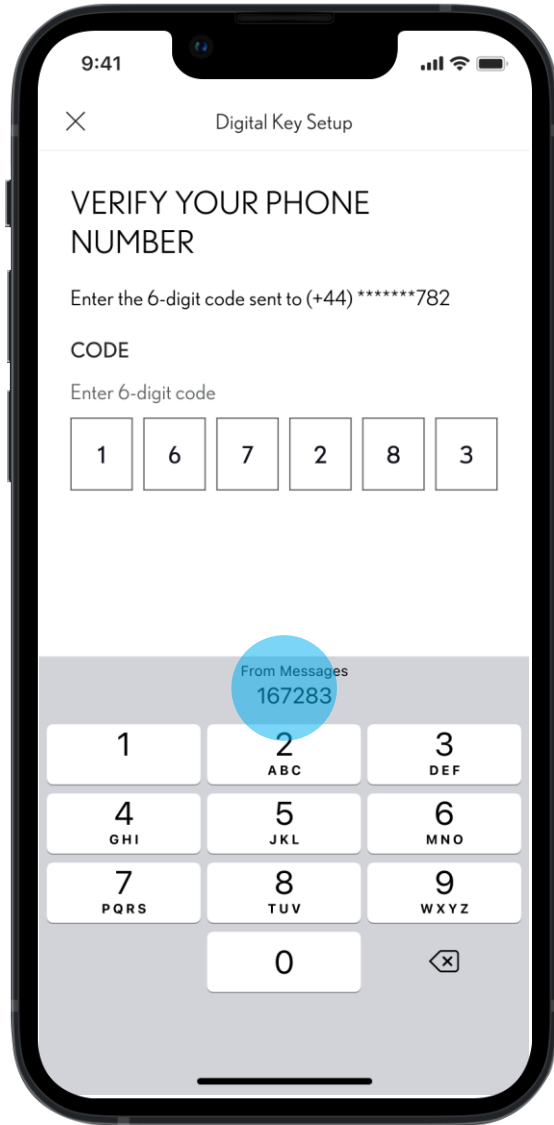

## PASO 7




Ahora tienes que verificar tu número de teléfono ingresando un código de 6 dígitos. El código se envía por SMS al número de teléfono que está vinculado al vehículo.

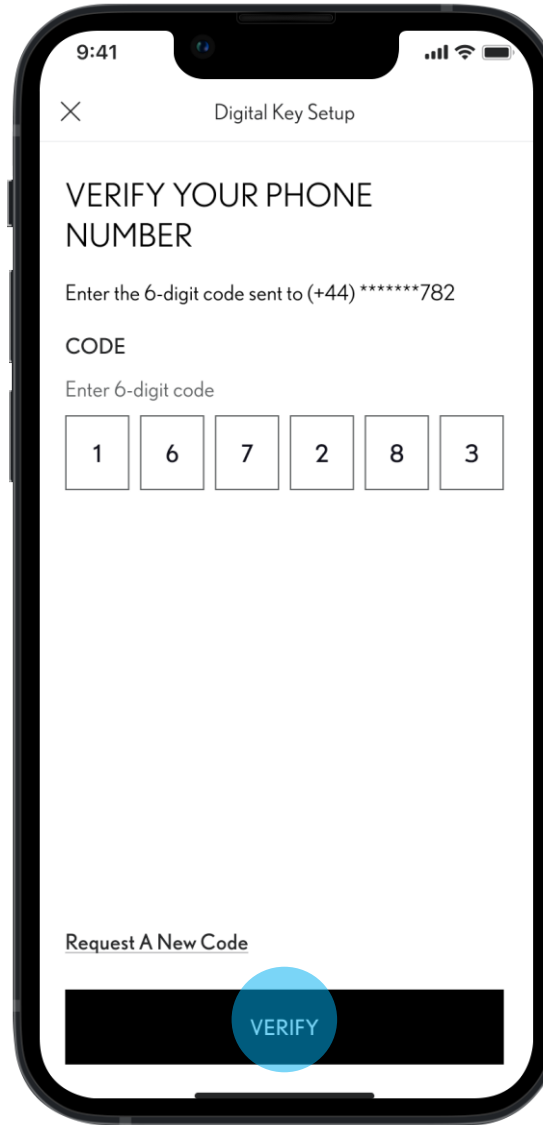

## PASO 8

Una vez ingresado el código de 6 dígitos, se inicia el proceso de verificación tocando el botón "Verificar".

# CONFIGURAR LLAVE DIGITAL DEL PROPIETARIO

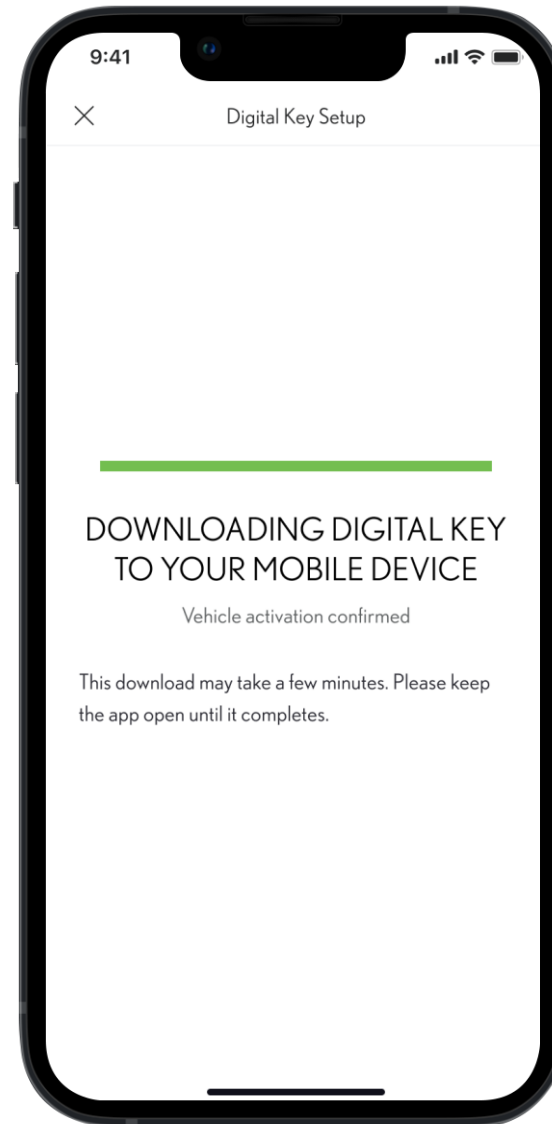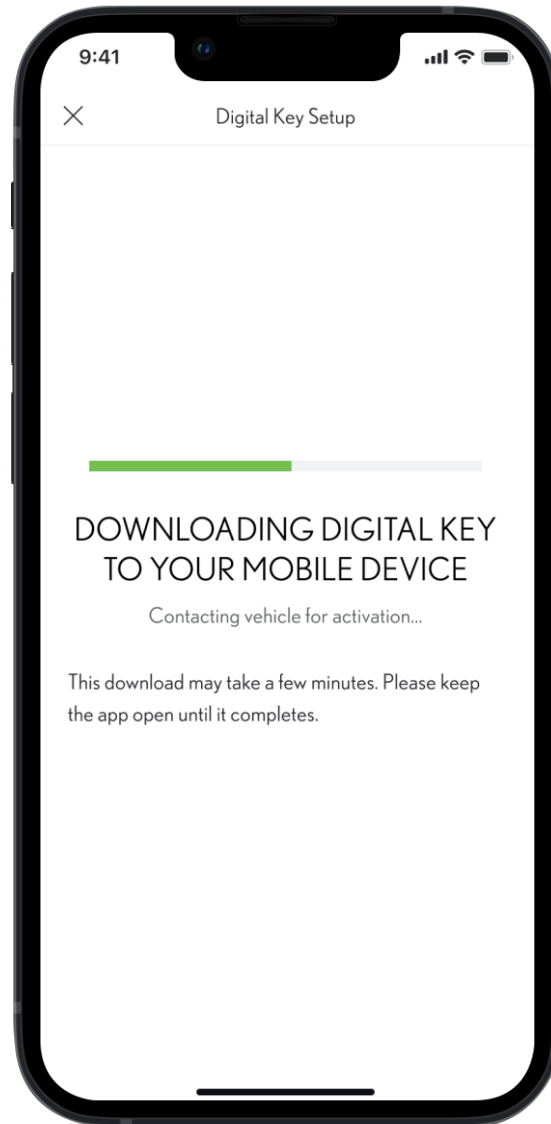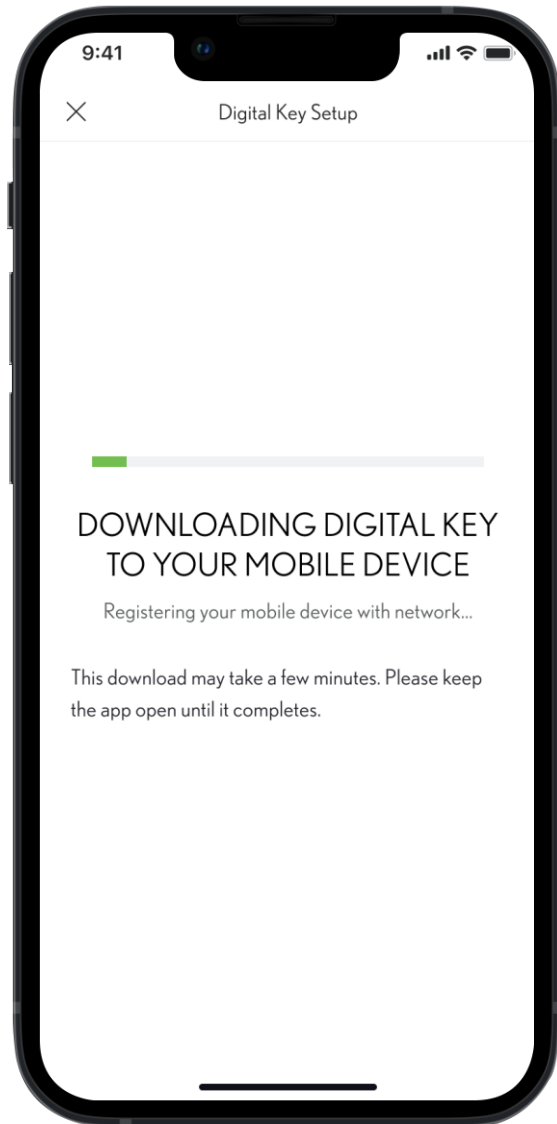


## PASO 9

Una vez verificada, la Llave Digital comienza a descargarse en el teléfono del propietario.

Se te informa sobre su estado a través de la barra de progreso ubicada en el medio.


# CONFIGURAR LLAVE DIGITAL DEL PROPIETARIO

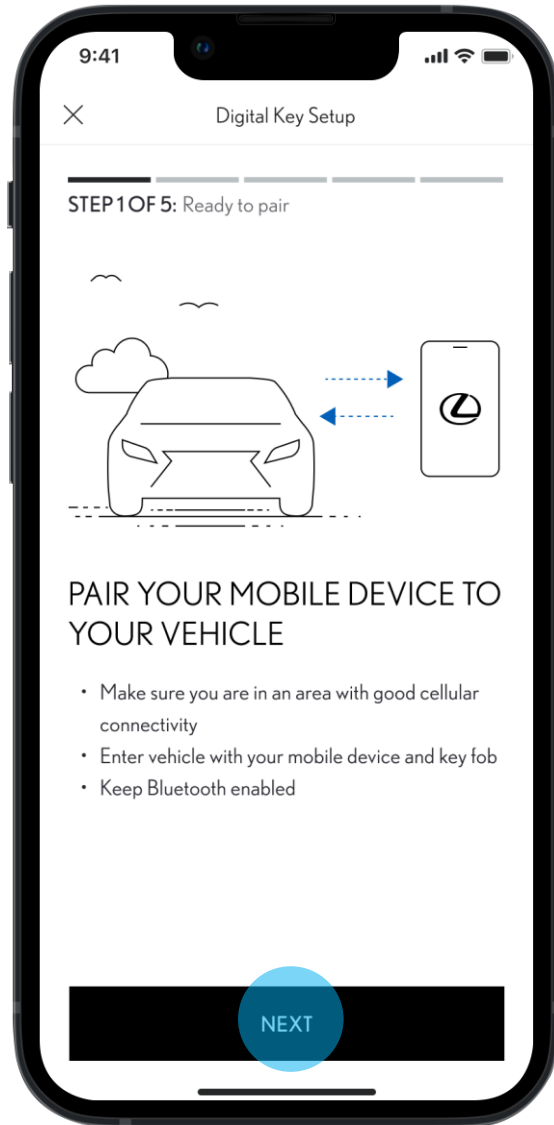

## PASO 10

Una vez descargada la Llave Digital, se le pide al propietario que empareje tu móvil con el vehículo.


Se proporciona información sobre los requisitos de emparejamiento.

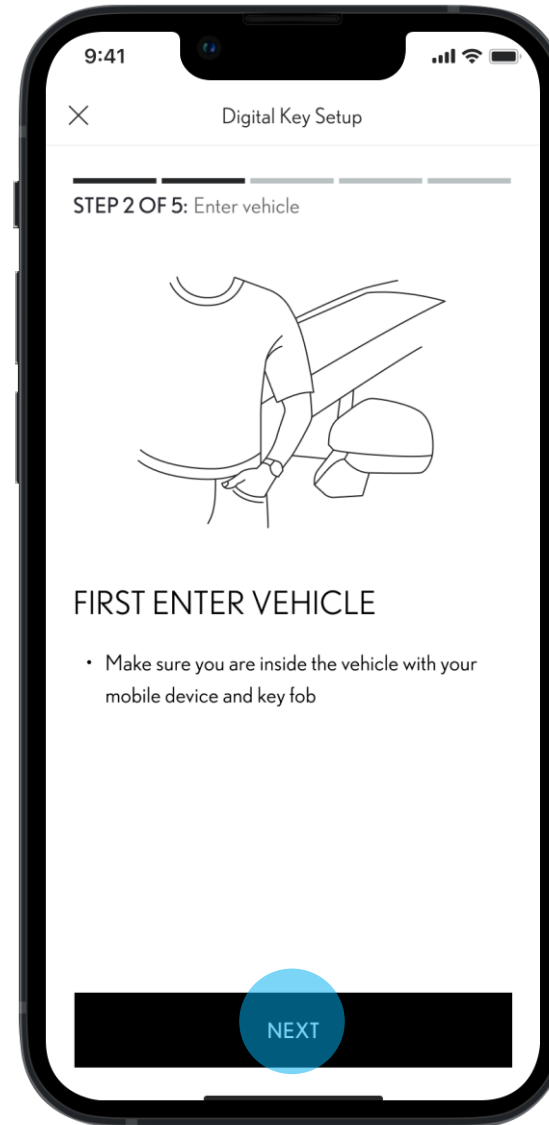

## PASO 11


A continuación, se indica que el conductor entre en el vehículo con tu móvil y la llave física.

# CONFIGURAR LLAVE DIGITAL DEL PROPIETARIO

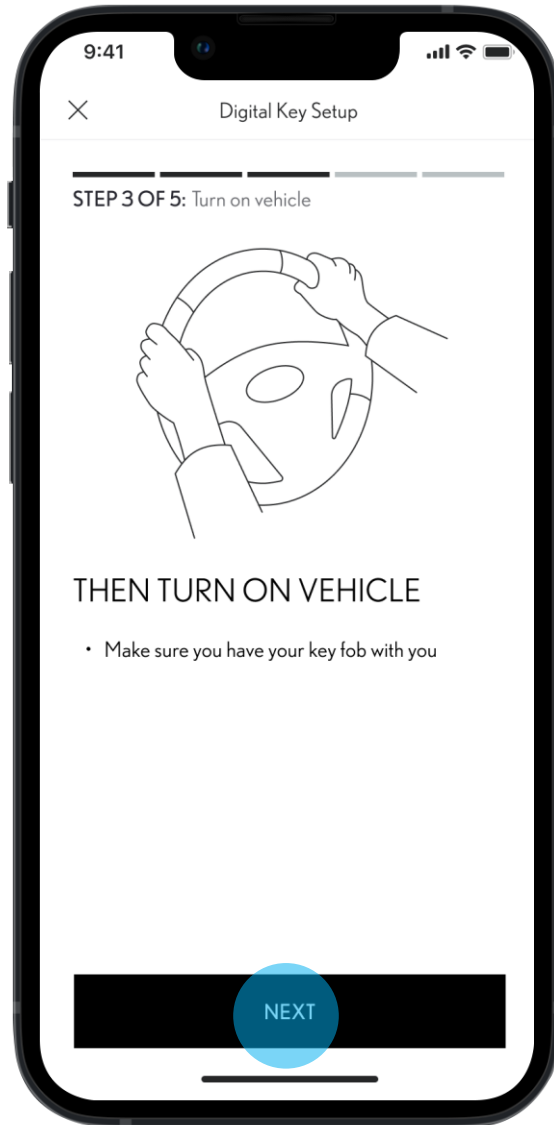

## PASO 12


Luego tiene que encender el vehículo, asegurándose de que el vehículo permanezca estacionado.

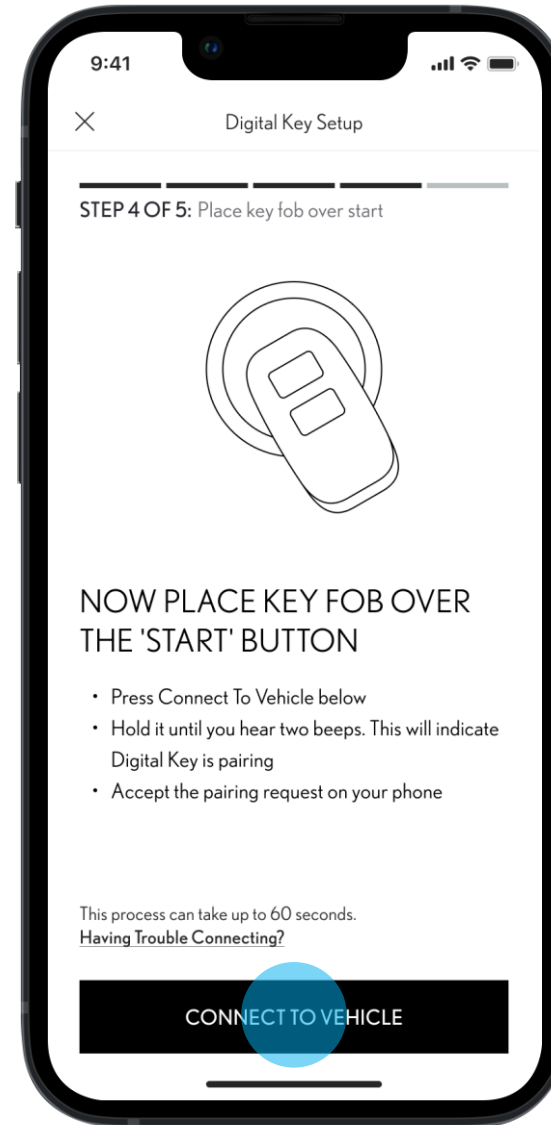

## PASO 13

A continuación, se indica que coloquen la llave física en contacto con el botón "Start" y espera dos pitidos.


# CONFIGURAR LLAVE DIGITAL DEL PROPIETARIO

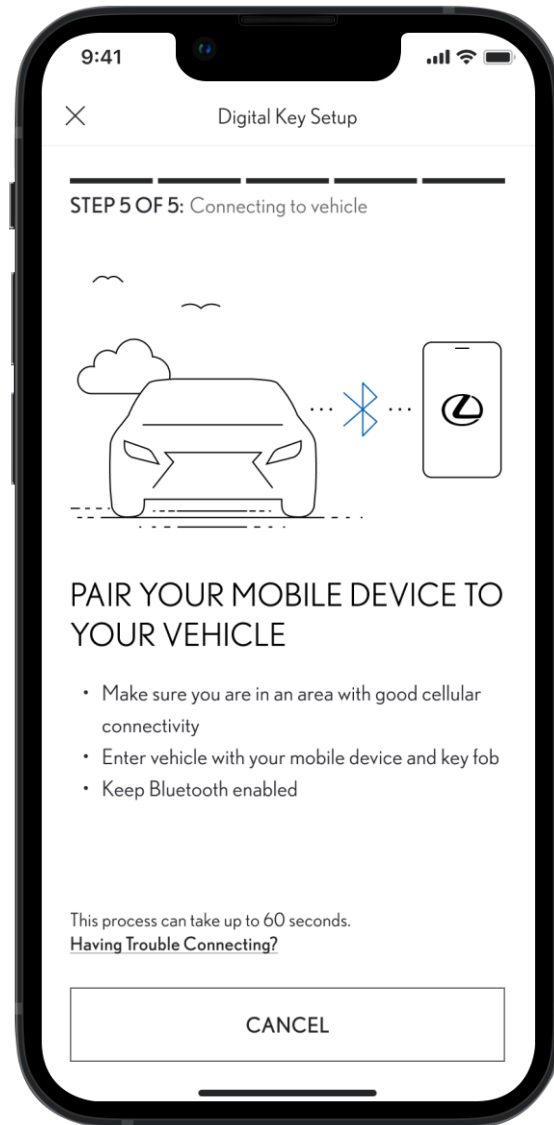

## PASO 14

Después de la señal acústica de "dos pitidos", se informa al propietario de que se ha iniciado el emparejamiento Bluetooth entre el vehículo y el móvil.

Tenga en cuenta que el emparejamiento Bluetooth para la Llave Digital es diferente al establecimiento de una conexión Bluetooth con la pantalla multimedia del vehículo.

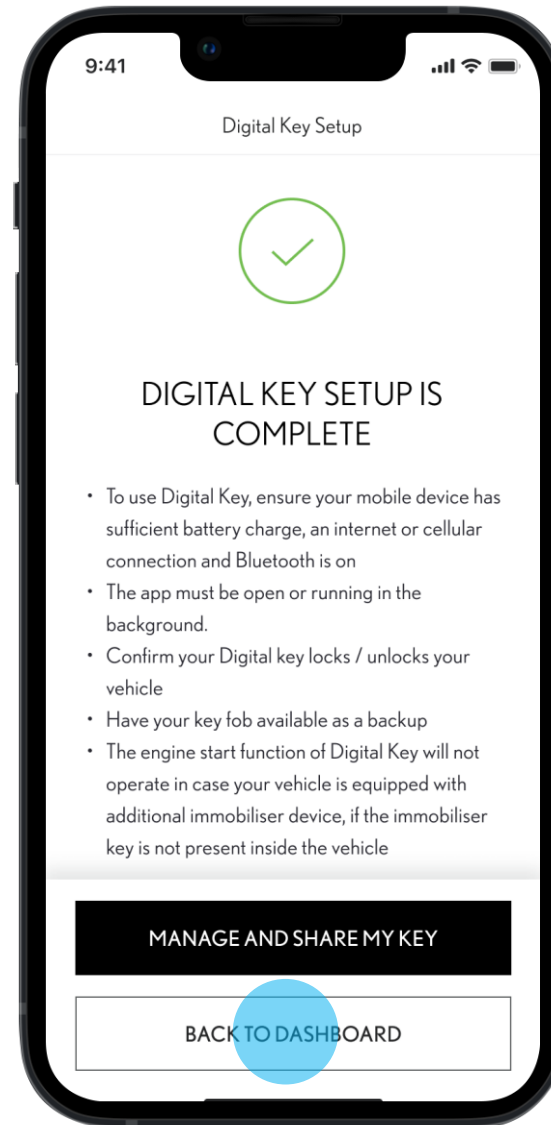

## PASO 15


¡La configuración está completa!

Aparece una lista de recomendaciones sobre cómo usar la Llave Digital.

Ahora pueden optar por volver al panel principal o Administrar y Compartir una Llave Digital.

# CONFIGURAR LLAVE DIGITAL DEL PROPIETARIO


## Panel de Control sin configuración de propietario de Llave Digital

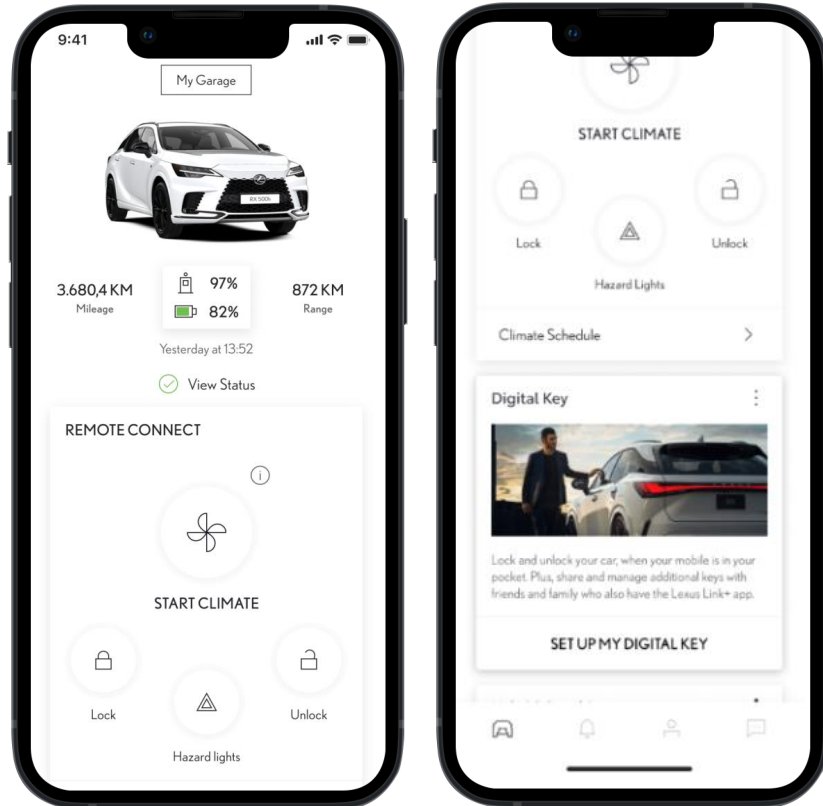

Los Controles Remotos (si están disponibles) no mostrarán la información de la Llave Digital

La llave de acceso digital (si el vehículo es capaz) mostrará la descripción del producto y el botón para iniciar el proceso de configuración

## Panel de Control con la configuración del propietario de la Llave Digital completada

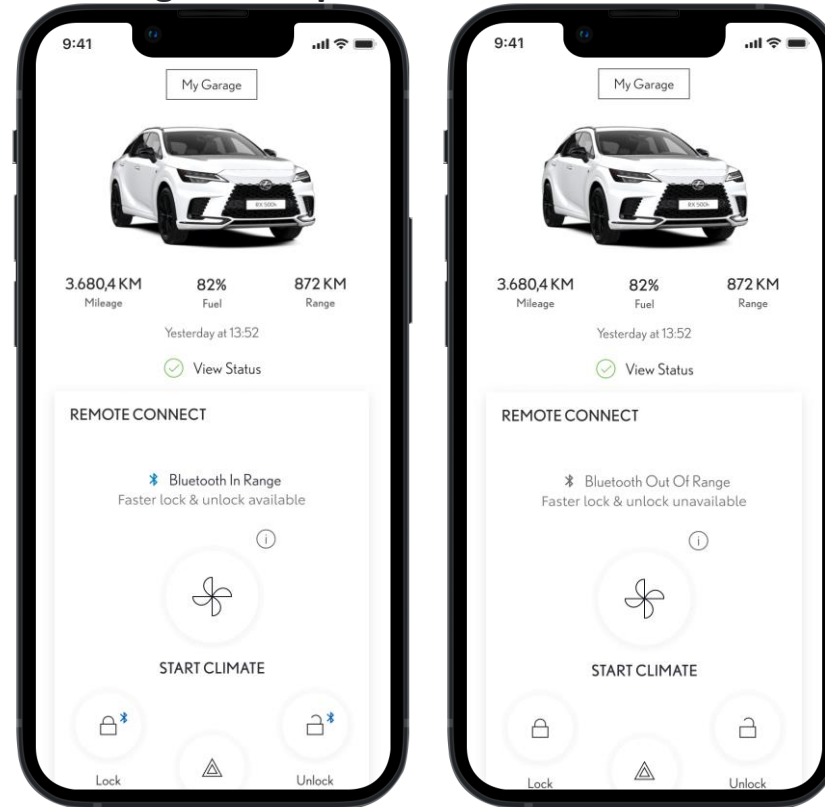


- Los Controles Remotos (si están disponibles) muestran la información de la Llave Digital:
- Si hay Bluetooth dentro del alcance, los botones de Bloqueo y Desbloqueo contarán con iconos azules de Bluetooth: el Bloqueo/Desbloqueo remoto funciona a través de una Llave Digital en lugar de la ruta de control habitual.
- Si está fuera del alcance de Bluetooth, no hay iconos azules de Bluetooth: el Bloqueo/Desbloqueo remoto funciona como de costumbre

# 02

Eliminar una Llave Digital Compartida



# ELIMINAR UNA LLAVE DIGITAL COMPARTIDA

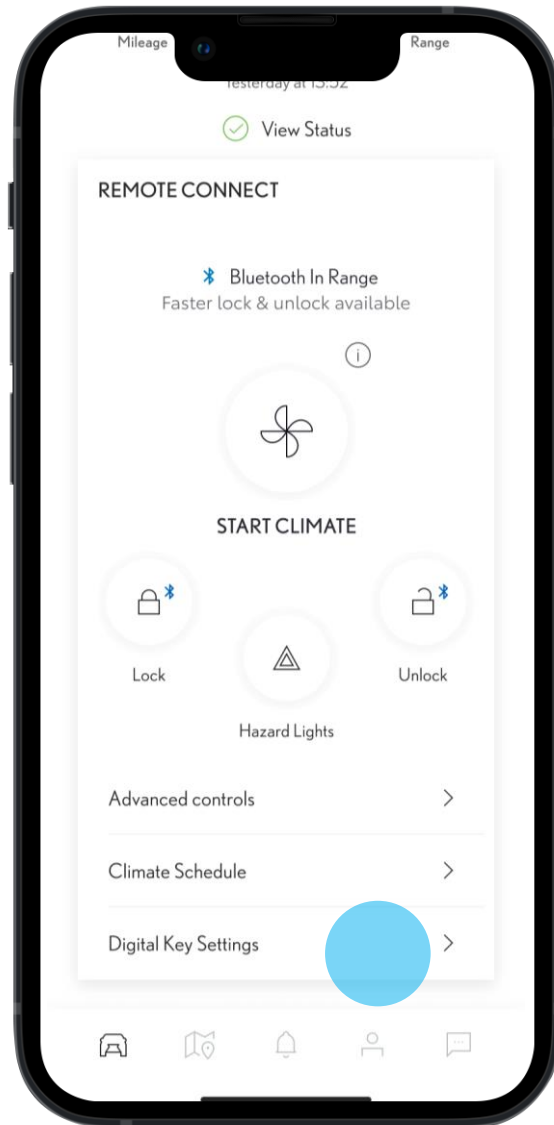


## PASO 1

En el tablero principal, cuando los propietarios se desplazan hacia abajo, podrán ver si la Llave Digital está dentro del alcance de la tarjeta de Control Remoto.

Esto significa que pueden usar la funcionalidad sin contacto para Bloquear o Desbloquear el vehículo.

Para gestionar las funciones y servicios de la Llave Digital, pueden acceder a la pestaña Llave Digital situada debajo de las funciones del mando a distancia o dentro de la sección de Mi Garaje.


# ELIMINAR UNA LLAVE DIGITAL COMPARTIDA

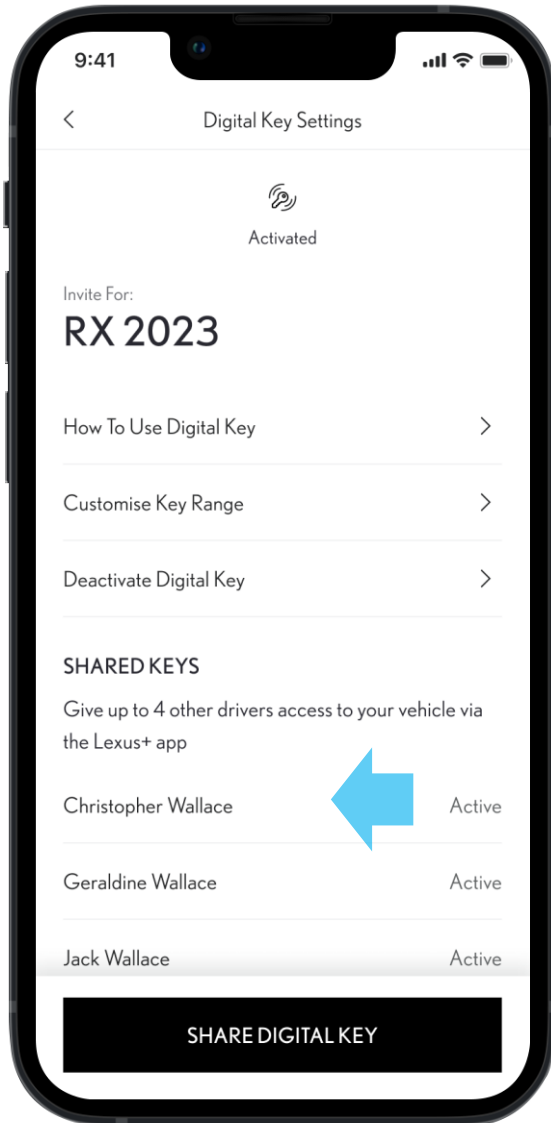

## PASO 2

En la sección Configuración de la Llave Digital, el propietario puede obtener información sobre cómo eliminar las Llaves Digitales compartidas adicionales.


Si el propietario desea agregar un conductor adicional, pero se ha alcanzado el límite de otros 4 conductores, se le advertirá y se le aconsejará que elimine un conductor.

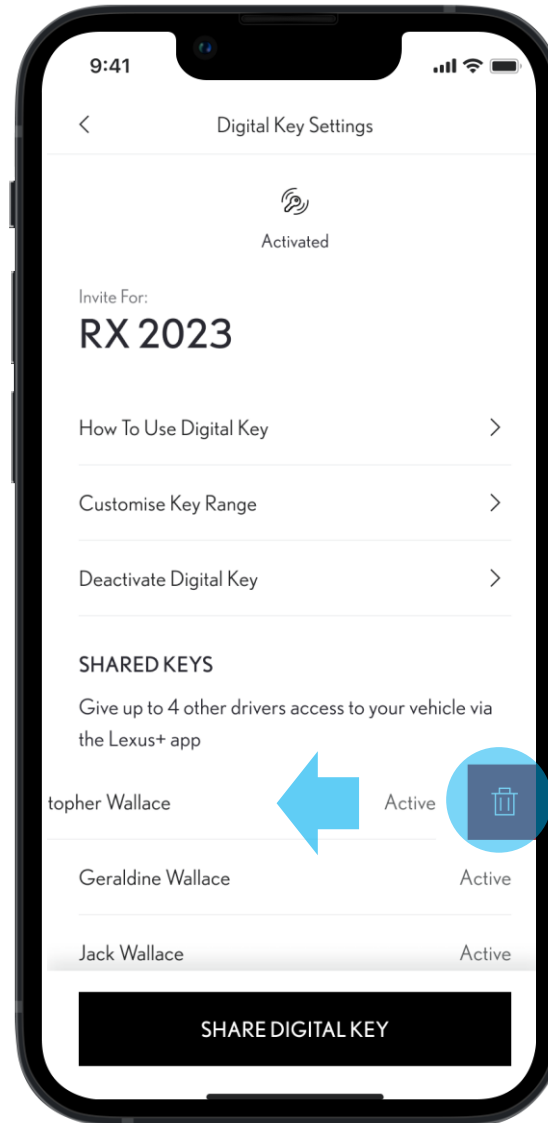

## PASO 3


Los propietarios pueden eliminar una Llave Digital compartida de los conductores invitados deslizando el dedo sobre el nombre y tocando el icono de la papelera.

# ELIMINAR UNA LLAVE DIGITAL COMPARTIDA

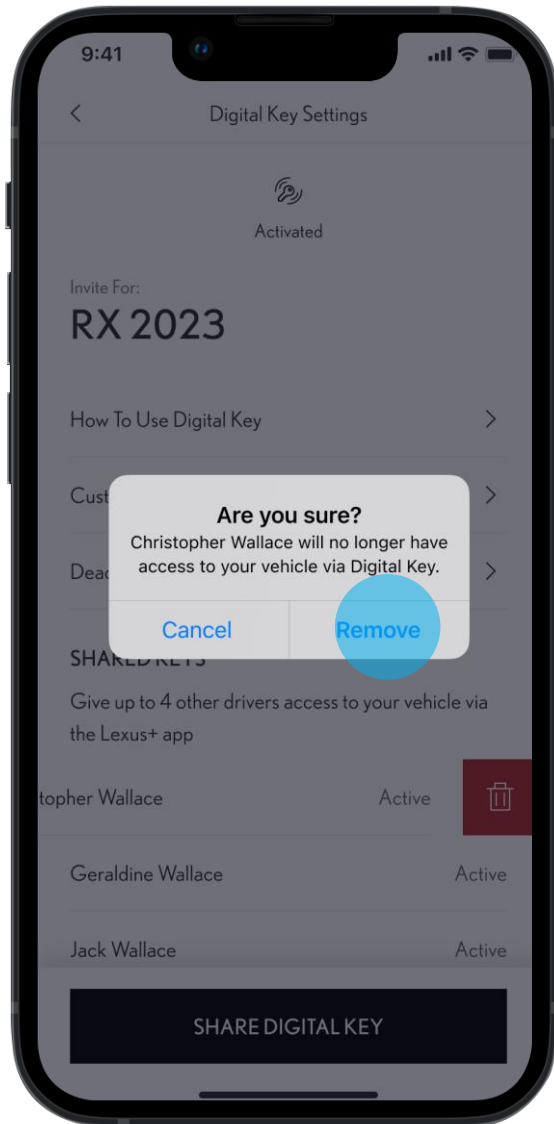

## PASO 4

Los propietarios deben confirmar su intención de eliminar una Llave Digital Compartida y estar cerca del vehículo.

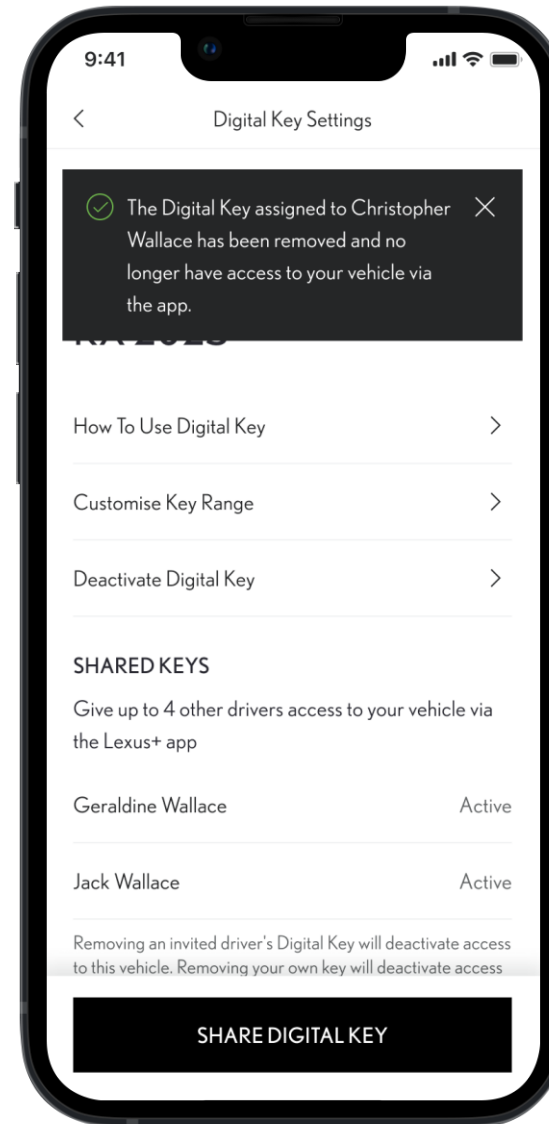


## PASO 5

A continuación, se les informa a través de un descargo de responsabilidad de que la Llave Digital compartida se ha eliminado y que ya no aparecerá en la lista de Llaves Compartidas.

# 03

Desactivar Llave Digital del Propietario

# DEACTIVAR LLAVE DIGITAL DEL PROPIETARIOS

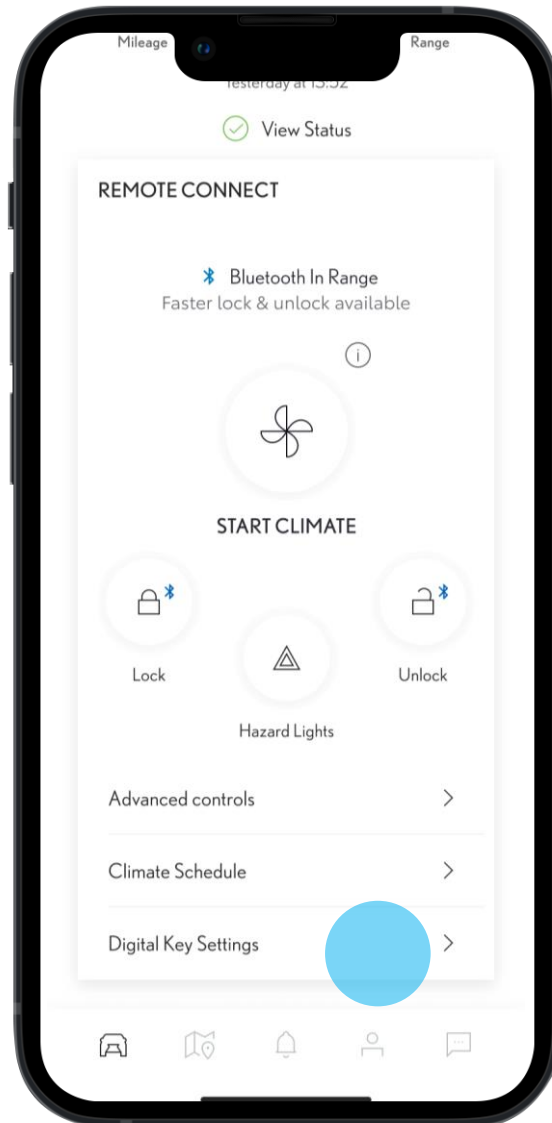


## PASO 1

En el tablero principal, cuando los propietarios se desplazan hacia abajo, podrán ver si la Llave Digital está dentro del alcance de la tarjeta de Control Remoto.

Esto significa que pueden usar la funcionalidad sin contacto para bloquear o desbloquear su vehículo.


Para gestionar las funciones y servicios de la Llave Digital, pueden acceder a la pestaña Llave Digital situada debajo de las funciones del mando a distancia o dentro de la sección de Mi Garaje.

# DESACTIVAR LLAVE DIGITAL DEL PROPIETARIOS

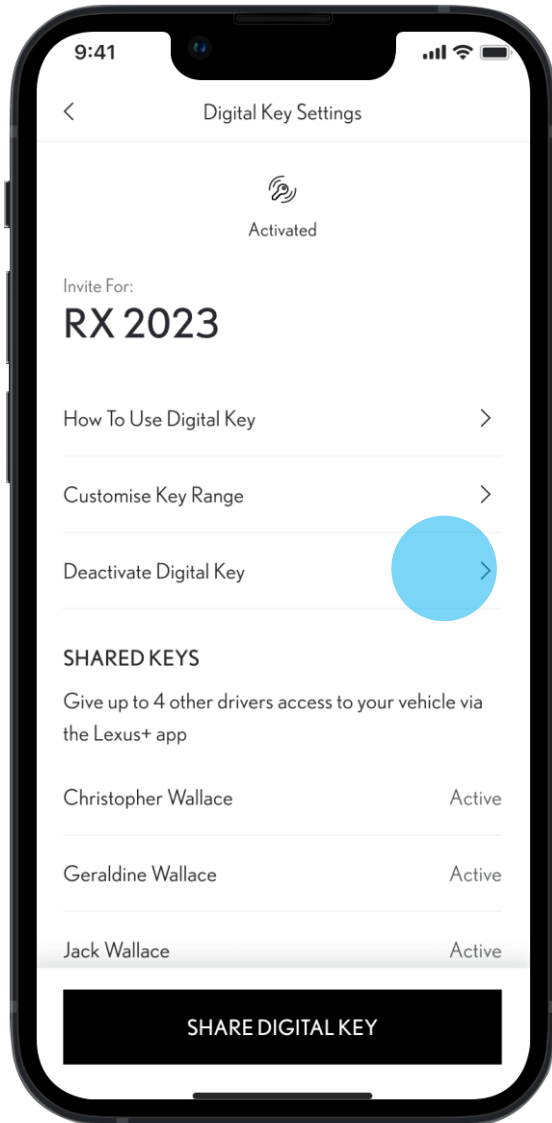

## PASO 2


Dentro de la sección de configuración de la Llave Digital, el propietario puede desactivar su propia Llave Digital.

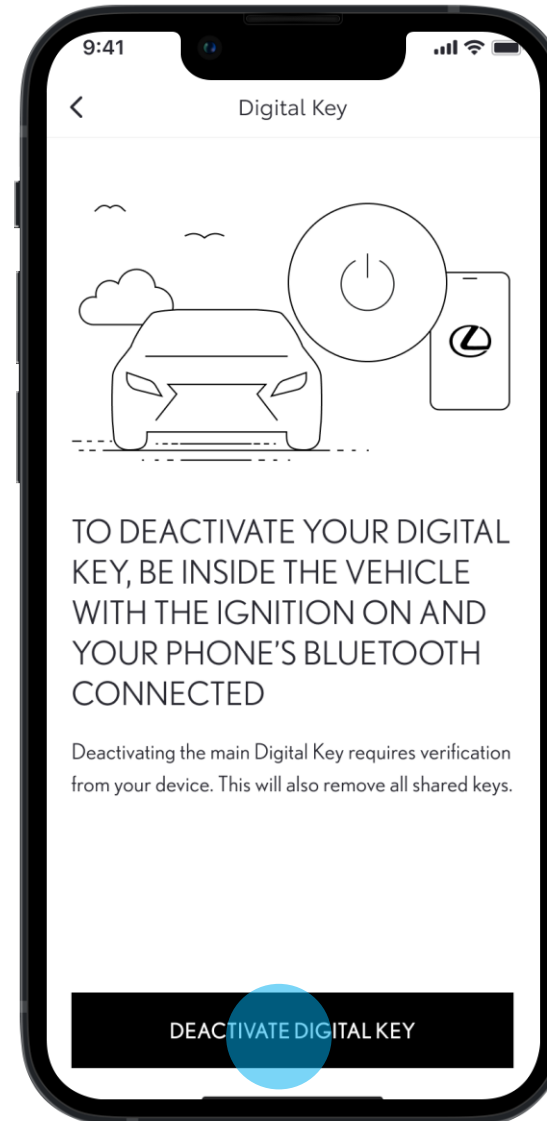

## PASO 3


A continuación, se les pide que se aseguren de que el vehículo esté encendido y que el Bluetooth esté conectado antes de continuar con la desactivación.

# DEACTIVAR LLAVE DIGITAL DEL PROPIETARIOS

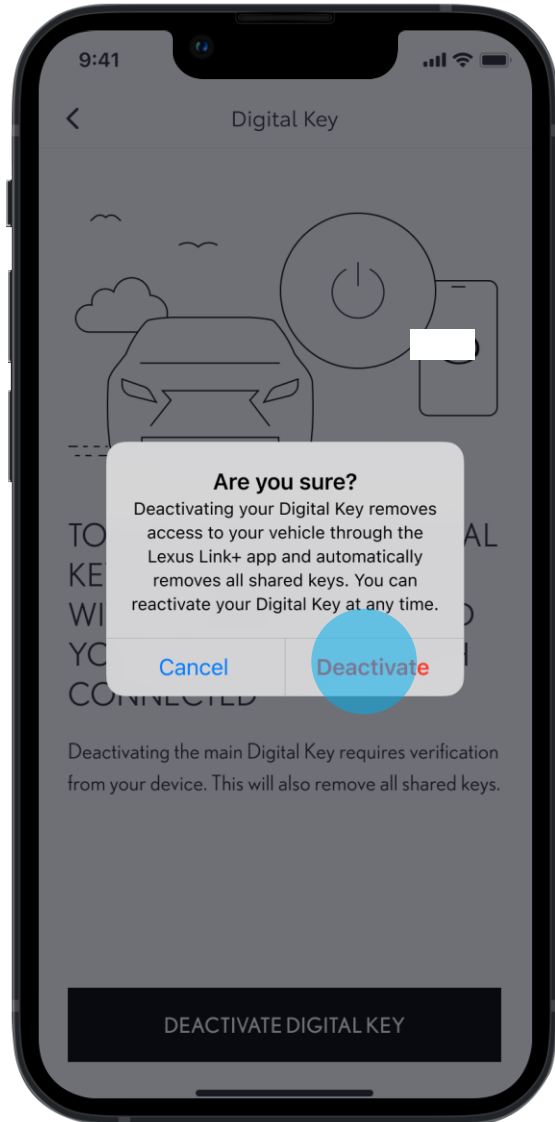

## PASO 4

Los propietarios deben confirmar su intención de eliminar su propia Llave Digital.

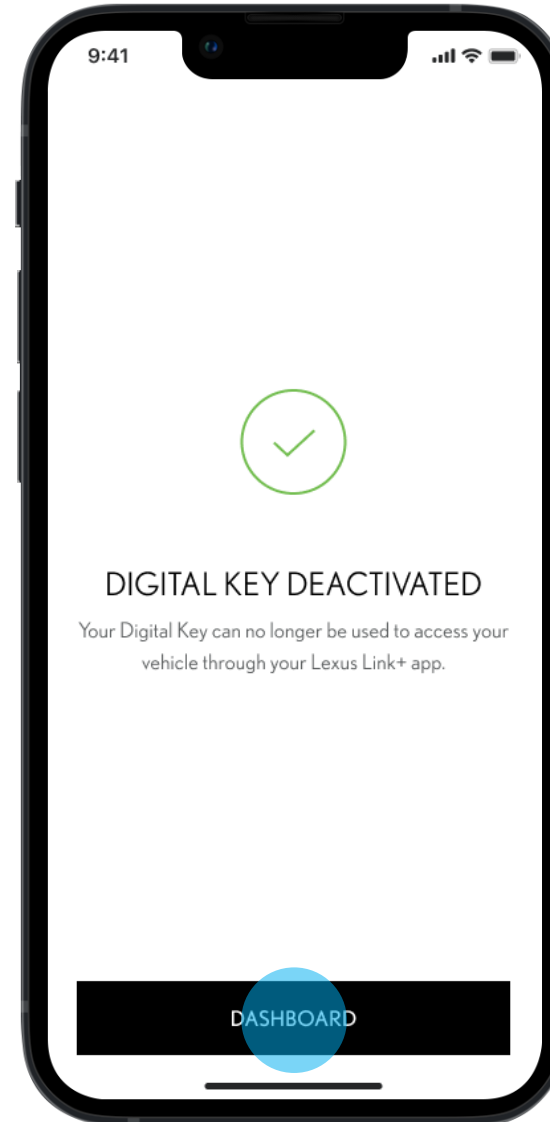

## PASO 5


Poco después, se le informara de que su Llave Digital ha sido desactivada.

# 04

Compartir una Llave Digital



# COMPARTIR UNA LLAVE DIGITAL

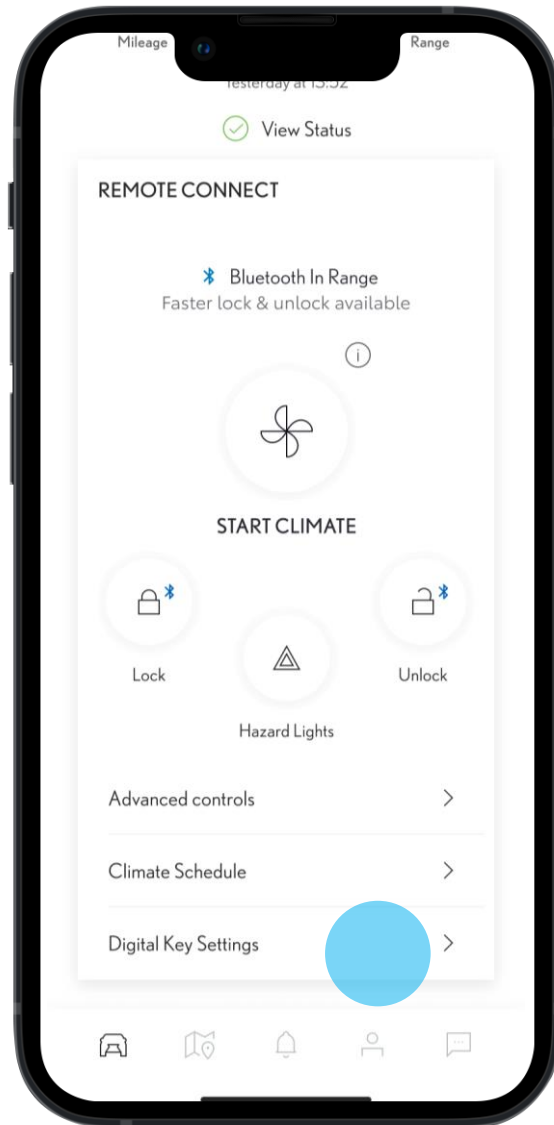


## PASO 1

En el tablero principal, cuando los propietarios se desplazan hacia abajo, podrán ver si la Llave Digital está dentro del alcance de la tarjeta de Control Remoto.

Esto significa que pueden usar la funcionalidad sin contacto para bloquear o desbloquear su vehículo.


Para gestionar las funciones y servicios de la Llave Digital, pueden acceder a la pestaña Llave Digital situada debajo de las funciones del mando a distancia o dentro de la sección de Mi Garaje.

# COMPARTIR UNA LLAVE DIGITAL

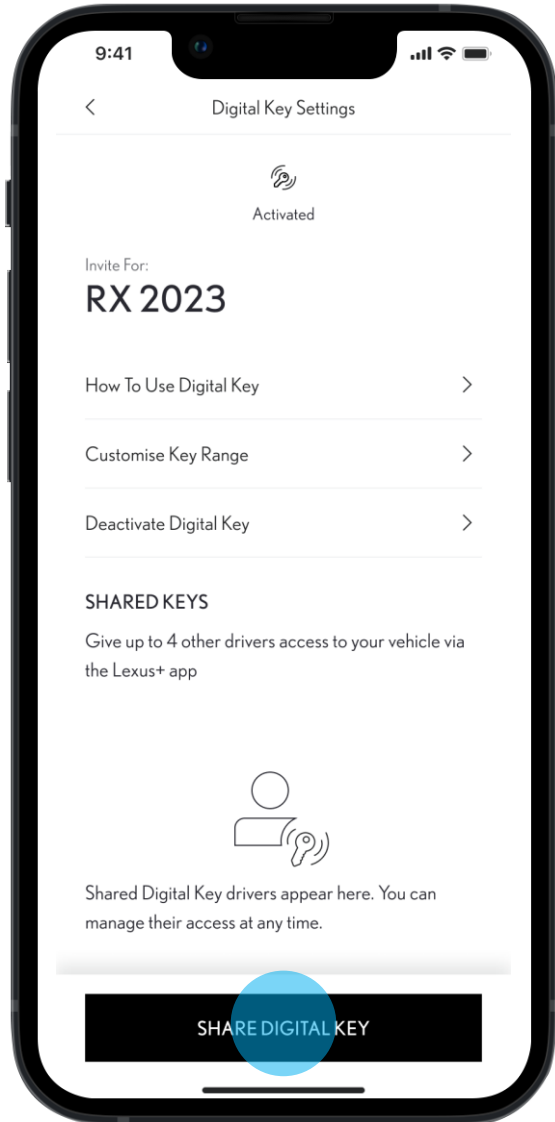

## PASO 2

Dentro de la configuración de la Llave Digital, toque la pestaña Compartir Llave Digital.

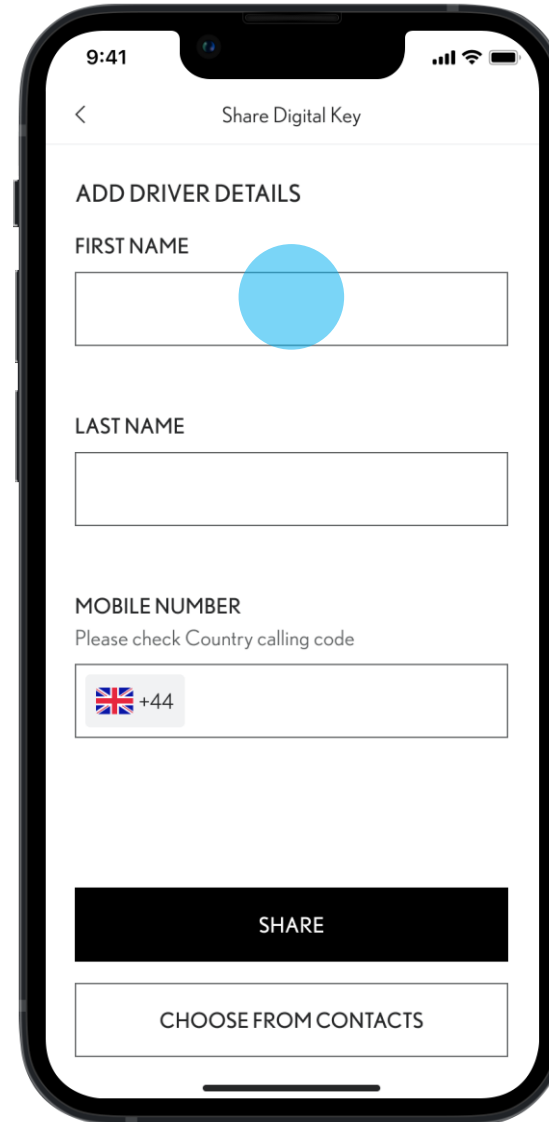


## PASO 3

Se solicita al propietario que agregue detalles de las personas a las que ha invitado a compartir la Llave Digital:

- \* Nombre y Apellido
- \* Número de Teléfono


\*El propietario puede importar invitados de sus contactos existentes para Compartir la Llave Digital.

# COMPARTIR UNA LLAVE DIGITAL

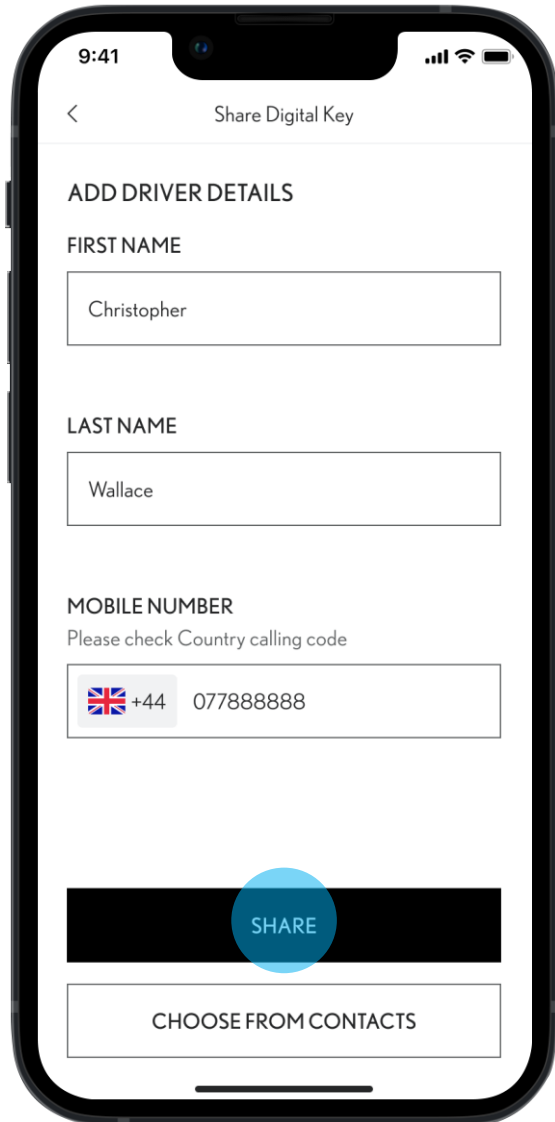

## PASO 4

Una vez añadidos los detalles, el propietario puede enviar la invitación al destinatario.

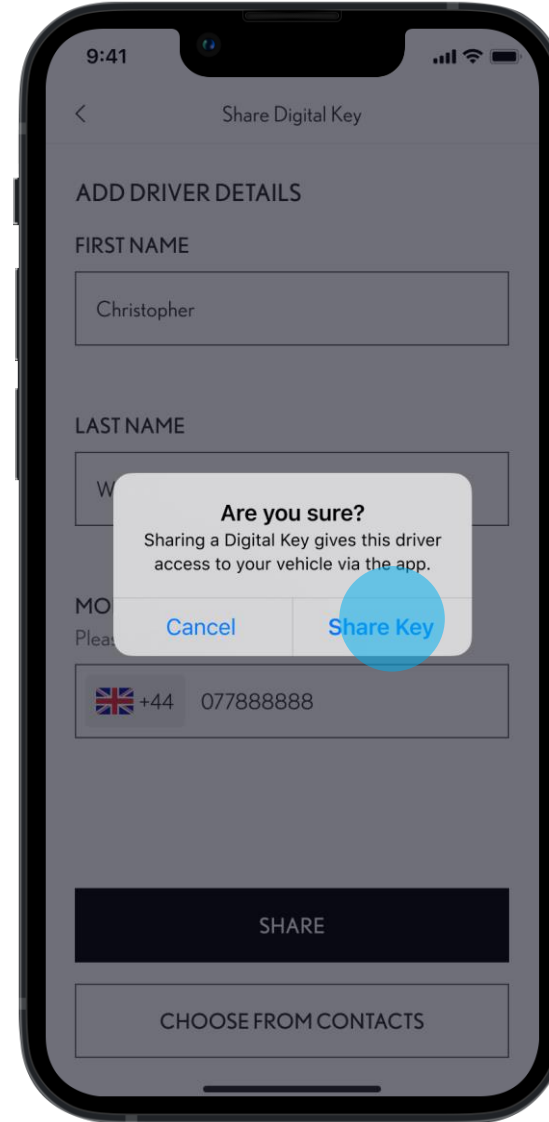


## PASO 5

Los propietarios deben confirmar su intención de compartir su Llave Digital con otras personas.


La identidad del propietario se verificará gracias a la verificación biométrica.

# COMPARTIR UNA LLAVE DIGITAL

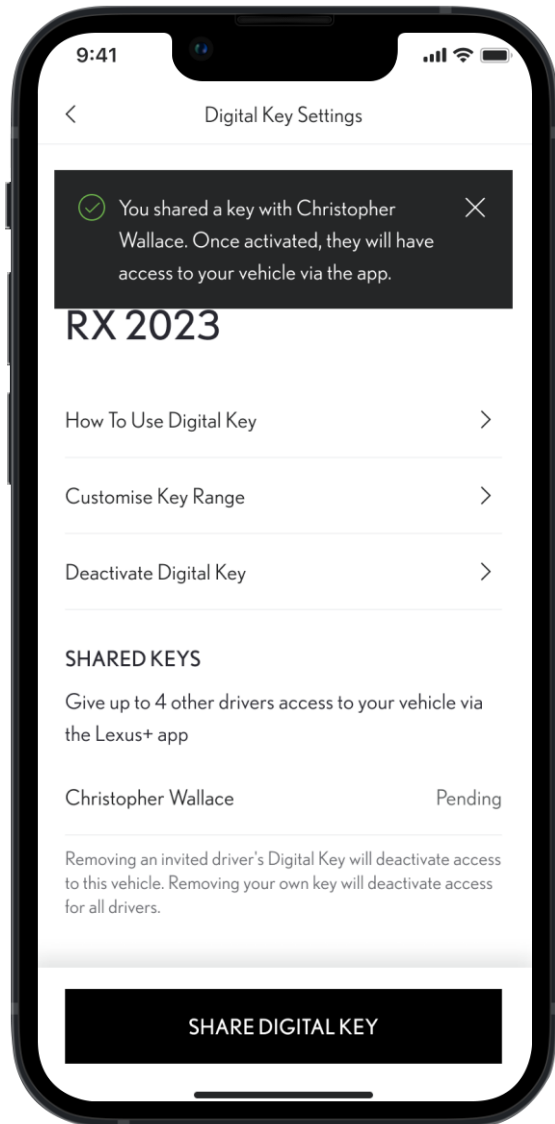

## PASO 6

Poco después, se les informa a través de un descargo de responsabilidad que su Llave Digital se ha compartido.

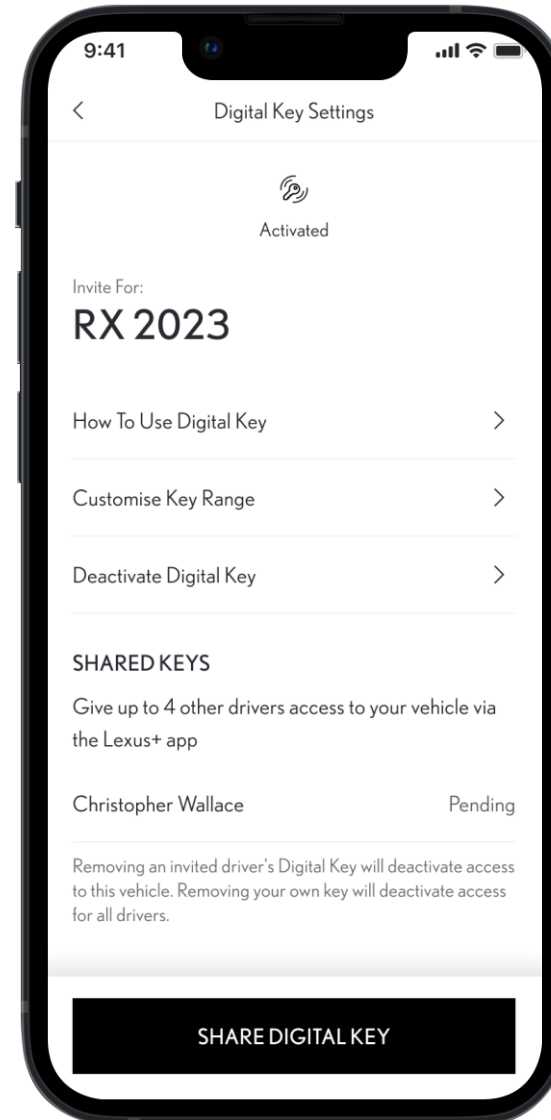

## PASO 7

Dentro de la sección Llave Digital, los propietarios pueden ver las invitaciones de Llave Digital pendientes.

Una vez que un invitado acepte, se activará su Llave Digital Compartida.

# 05


Eliminar Llave Digital en el Sistema Multimedia

# ELIMINAR LLAVE DIGITAL EN EL SISTEMA MULTIMEDIA

## PASO 1


En el panel principal de Multimedia, vaya al icono de configuración, luego desplácese hacia abajo y toque "Información y Seguridad".

Desde aquí, podrá ver en la configuración de la Llave Digital, si la Llave Digital está activa.

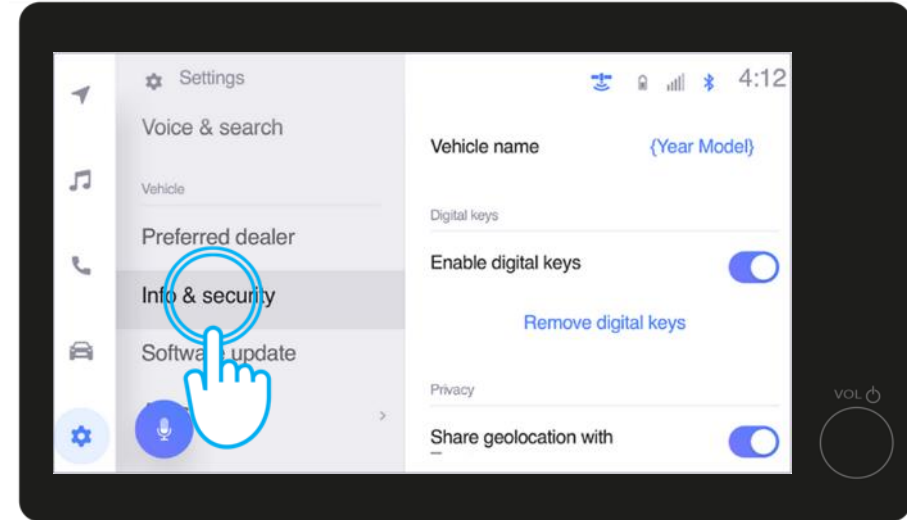

## PASO 2

Toque "Eliminar Llaves Digitales", esto iniciará el proceso de eliminación.

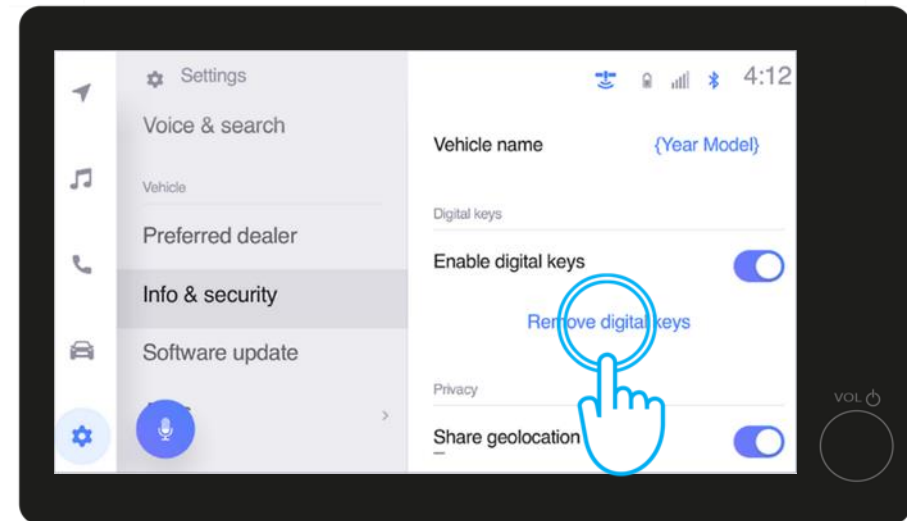


# ELIMINAR LLAVE DIGITAL EN EL SISTEMA MULTIMEDIA

## PASO 3


Debe confirmar su intención de eliminar su Llave Digital\*.

\*Cuando se elimina la llave de propietario, se eliminarán todas las Llaves Digitales Compartidas.

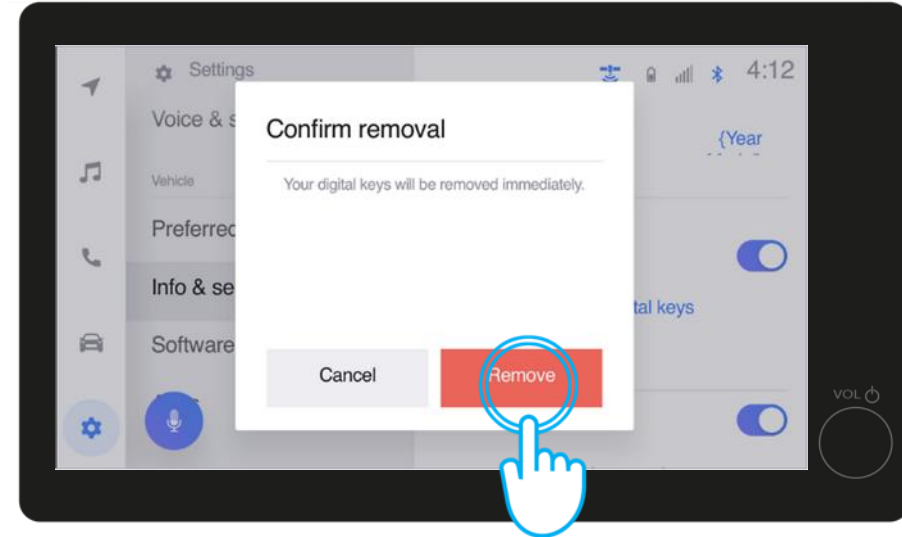

## PASO 4


A continuación, se le indicará que coloque la llave en el botón de "Start" para proceder a la extracción de la Llave Digital.

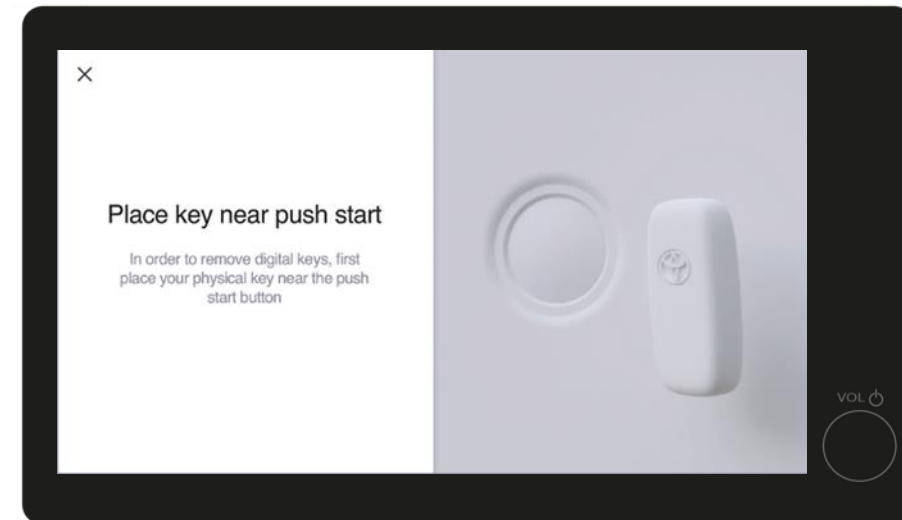

# ELIMINAR LLAVE DIGITAL EN EL SISTEMA MULTIMEDIA

## PASO 5

Poco después, se le informará de que su Llave Digital ha sido eliminada.

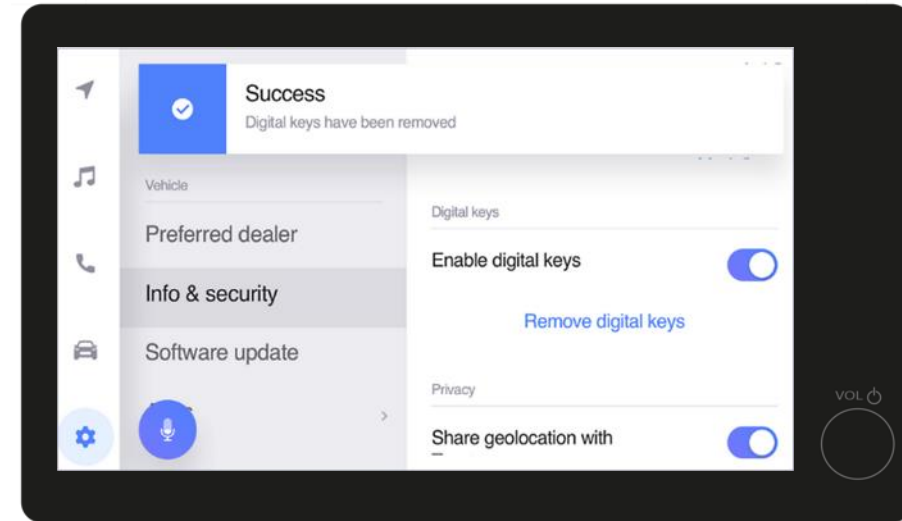




# 06

Personalizar Rango de Llave  
(Calibración)


# PERSONALIZAR RANGO DE LLAVE

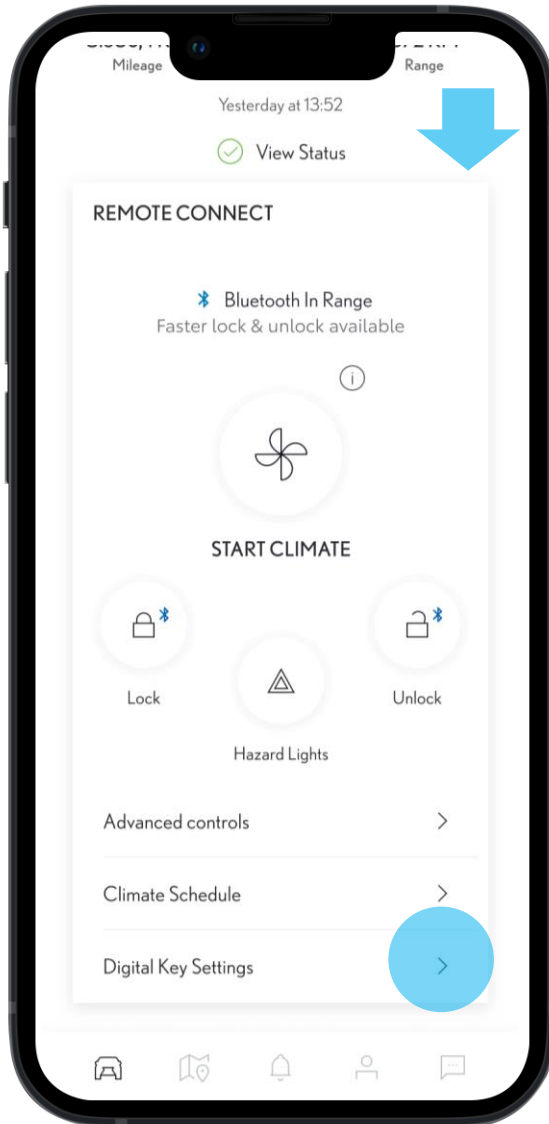

Si el conductor (propietario o invitado) cree que su Llave Digital no se detecta de manera efectiva, ya sea fuera o dentro del vehículo, tiene la opción de personalizar el rango de detección de la llave.

## PASO 1


En la pantalla principal, el conductor se desplaza hacia abajo hasta Configuración de Llave Digital.

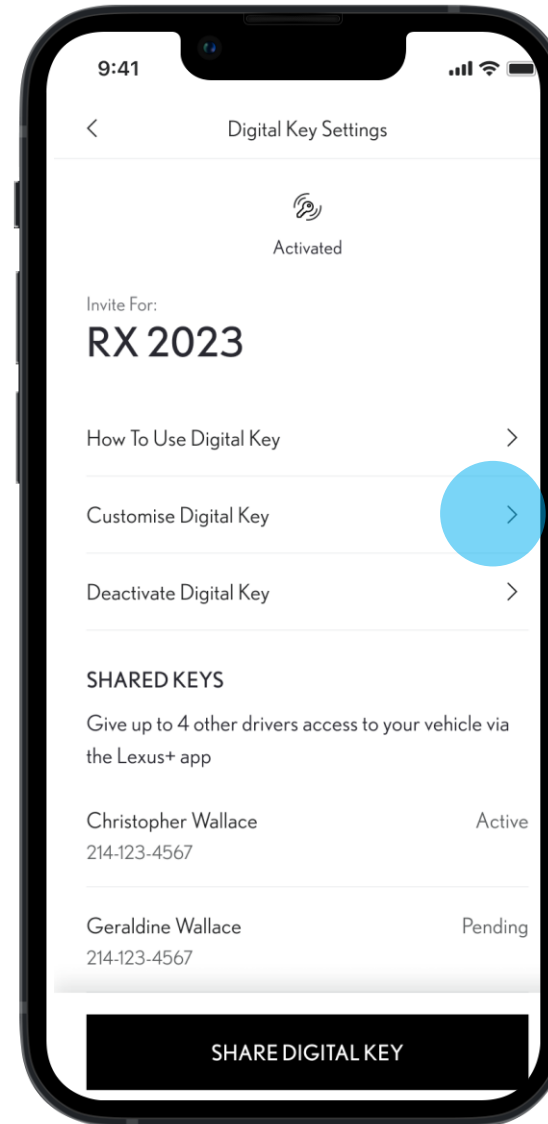

## PASO 2


Selecciona Personalizar Rango de Llaves.

# PERSONALIZAR RANGO DE LLAVE

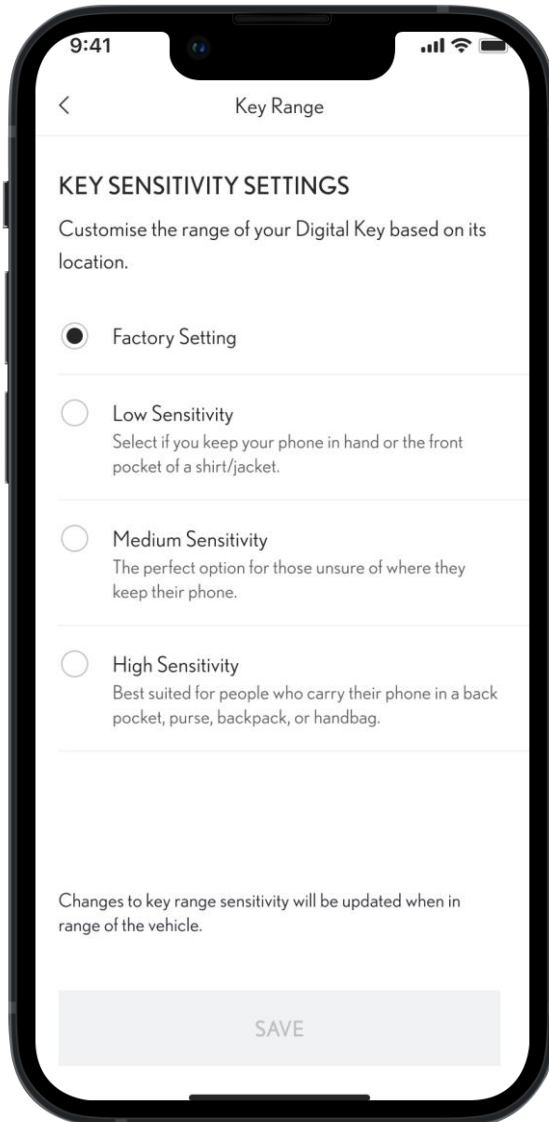

La Llave Digital ya tiene configuraciones de fábrica que deberían adaptarse a la mayoría de los conductores. Lo que podría afectar la detección es cómo su propietario lleva el teléfono inteligente. ¿Está en un bolsillo trasero? ¿En un bolso? ¿O simplemente lo lleva en la mano?


El conductor podrá elegir entre tres niveles de sensibilidad diferentes en función de tus hábitos personales.

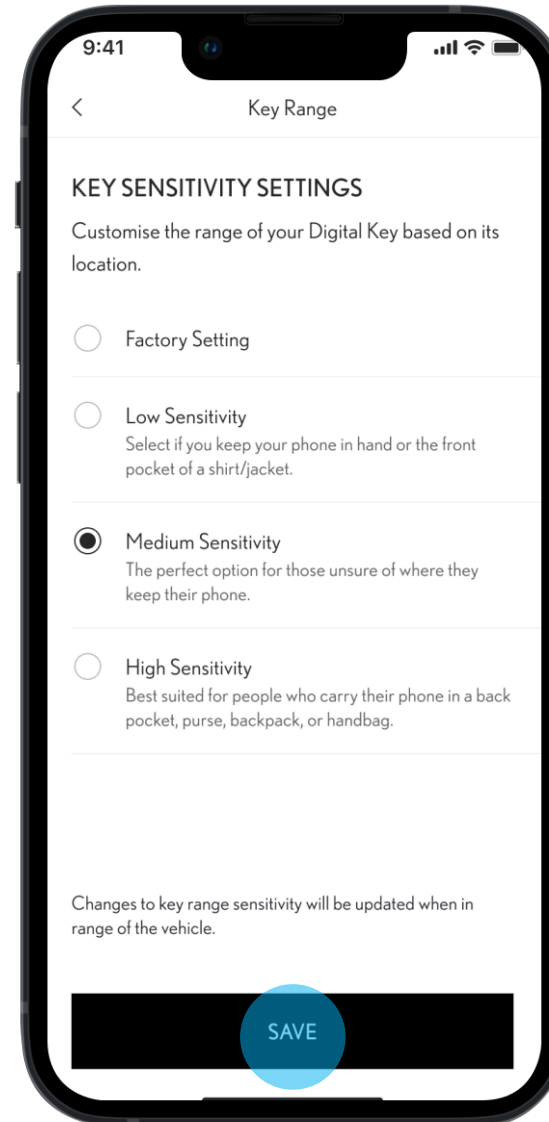

## PASO 3

El conductor selecciona el nivel de sensibilidad y lo guarda.

# PERSONALIZAR RANGO DE LLAVE

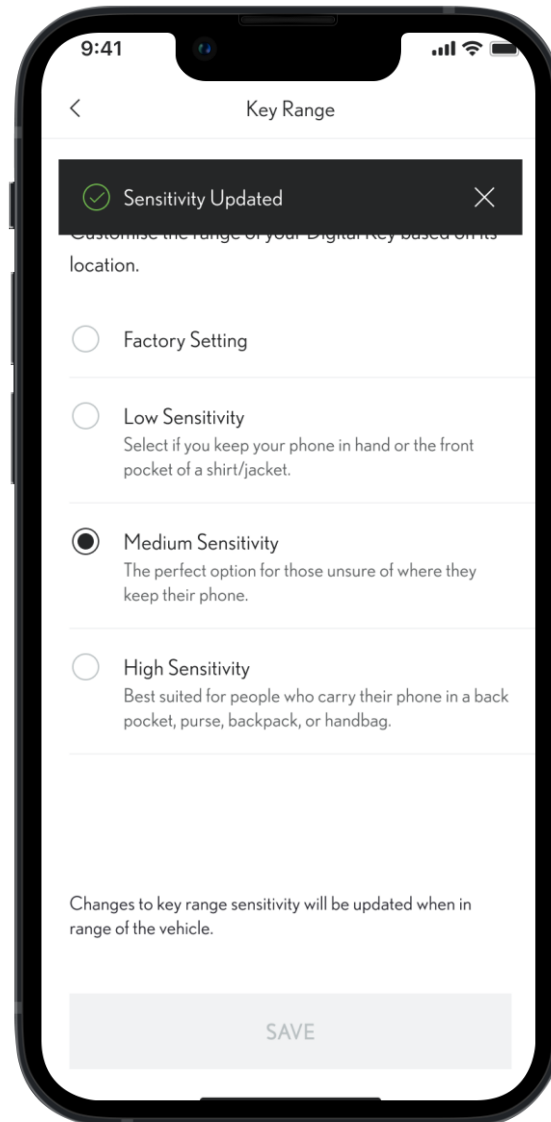

## PASO 4

Todo listo, sensibilidad actualizada

**Nota importante:** Para que se aplique el cambio de sensibilidad, el usuario debe reiniciar la aplicación.

# DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD DISPONIBLES RELACIONADOS CON LA LLAVE DIGITAL

Por favor, asegúrate de incluirlo en tus activos locales al lanzar esta nueva función

- Se espera la introducción de la Llave Digital Inteligente en 2024.
- La disponibilidad de características y las especificaciones del vehículo pueden variar según los modelos, grados y según la disponibilidad del mercado. Consulta con tu concesionario Toyota local para obtener información adicional.
- Al reclamar el derecho del vehículo, se eliminarán las Llaves Digitales del propietario y compartidas.
- La función de arranque del motor de la Llave Digital Inteligente no funcionará si su vehículo está equipado con un dispositivo inmovilizador adicional y si la llave inmovilizadora no está presente en el interior del vehículo.
- Las pantallas son solo para fines ilustrativos; No siempre pueden ser representativos del diseño final.
- Debido a los posibles límites con la antena del automóvil y la intensidad de la señal (especialmente si los obstáculos bloquean el camino), es posible que algunas funcionalidades no siempre funcionen como se espera. Siempre recomendamos llevar el teléfono en la mano para desbloquear y bloquear su vehículo y colocar su teléfono inteligente en la consola central o en el cargador inalámbrico para arrancar el vehículo.
- Recomendamos tener la llave física disponible como respaldo siempre que sea posible.